
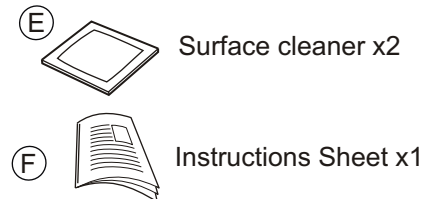


**INSTALLATION
INSTRUCTIONS**



Supplied by Polytec Foha

NOTE : Read all instructions carefully before beginning installation.

PARTS LIST : DESCRIPTION

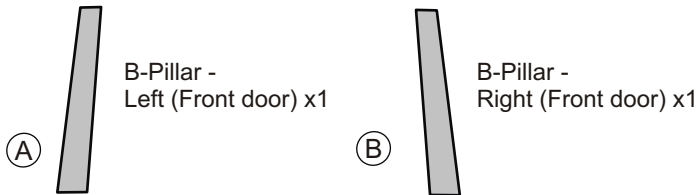


ATTENTION: Temperature must be between 61°F-86°F (16°C-31°C)
Wash and thoroughly dry vehicle. Wipe vehicle thoroughly with alcohol swab where applying parts. Care and time should be taken on this step to give good tape adhesion. For best results, vehicle should be free of damage (dents, scuffs, creases, fractures, etc)

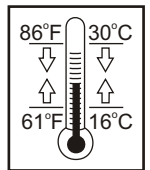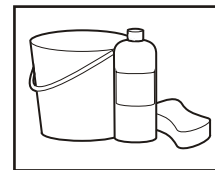

B-PILLAR INSTALLATION

1. Wipe entire area with provided surface cleaner. See Figure 1A.
2. Remove adhesive liner from Left Door B-Pillar.
3. Apply Left Door to vehicle. Please NOTE cross section. See Figure 1B.
4. Working from center moving outwards, apply pressure over entire surface area of Left Door.
5. Repeat Steps 1-4 on right side of vehicle.
6. Do Not Drive Vehicle for 5 hours and do not use a machine car wash for 48 hours.

FIGURE 1A

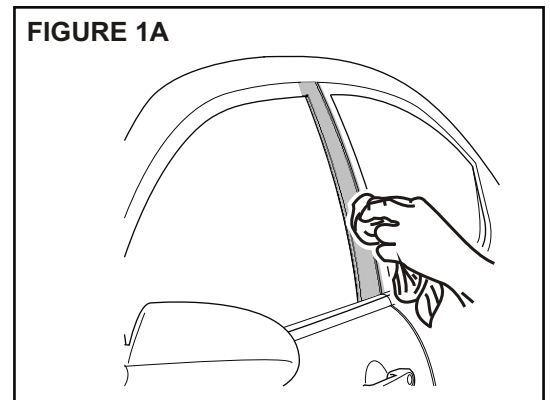

Left side shown, right side typical



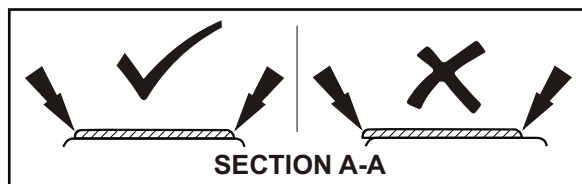


FIGURE 1B

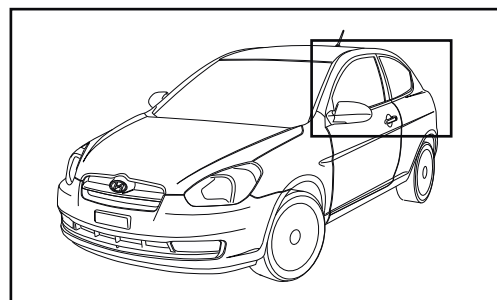

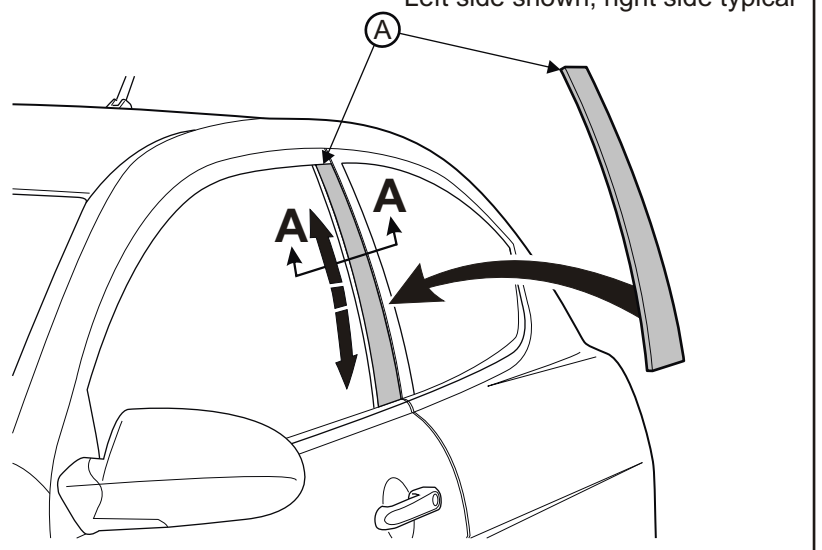


Genuine
Accessories

ACCENT: B-PILLAR TRIM
Hyundai Accent Part #

**INSTALLATION
INSTRUCTIONS**

Supplied by Polytec Foha

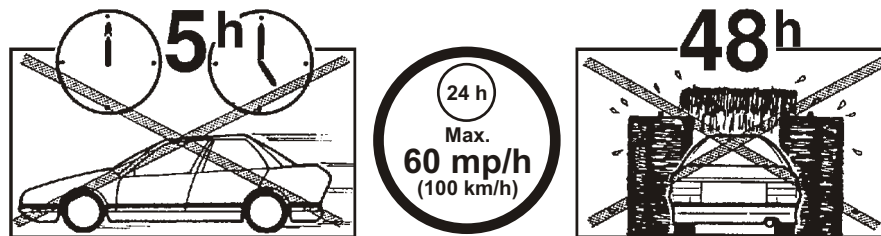

CAUTION



- * Do not drive the vehicle within 5 hours after installation!
- * Do not drive the vehicle at high speed (no more than 100km/h) within 24 hours after installation!
- * Do not use machine car wash within 48 hours after installation!

DESCRIPTION DES PIÈCES



Fourni par Polytec Foha

NOTE : Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.

PARTS LIST : DESCRIPTION

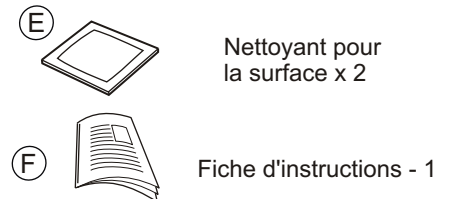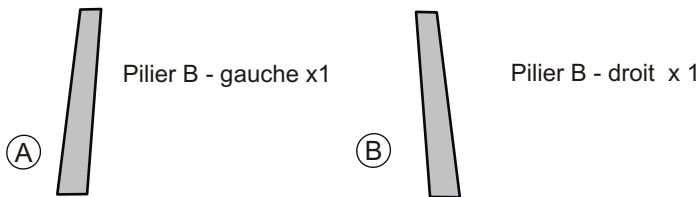

ATTENTION La température doit être entre 61°F et 86°F (16°C et 31°C). Laver et sécher parfaitement le véhicule. Aux emplacements d'application des pièces, nettoyer parfaitement la surface du véhicule avec un chiffon alcoolisé. Travailler soigneusement et prendre le temps nécessaire pour obtenir une bonne adhésion. On obtient les meilleurs résultats si le véhicule est exempt de dommages (traces de choc, éraflures, fractures, etc.).

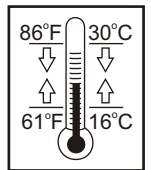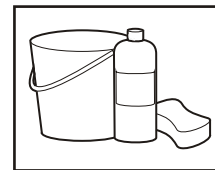

INSTALLATION - PILIER B

1. Nettoyer la zone avec le nettoyant fourni. Voir figure 1A.
2. Enlever l'endos adhésif du Pilier B/gauche porte.
3. Appliquer le Pilier B/gauche porte sur le véhicule. Pour le positionnement, VOIR la vue en coupe transversale (figure 1B).
4. Appliquer une pression sur l'ensemble de la surface du Pilier B/gauche (porte avant) - commencer au centre et progresser vers les extrémités.
- 5 Répéter les étapes 1-4 pour le côté droit du véhicule.
- 6 Ne pas conduire le véhicule pendant 5 heures, et ne pas laver le véhicule dans une installation de lavage mécanisée pendant 48 heures.

FIGURE 1A

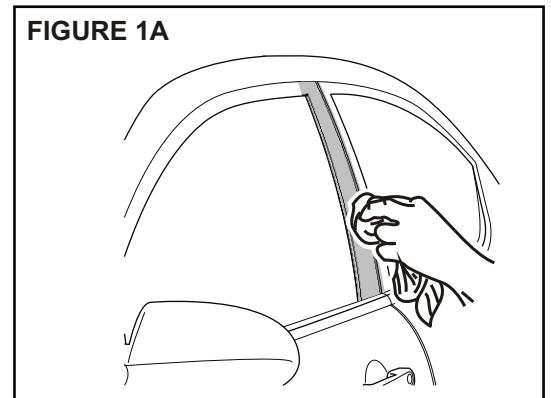


Illustration pour le côté gauche.
Le côté droit est typique.




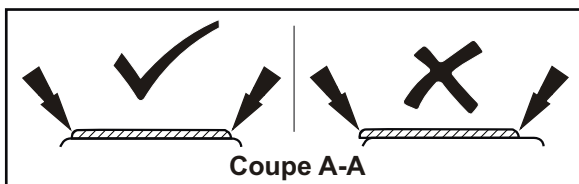


FIGURE 1B

**INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION**

Fourni par Polytec Foha

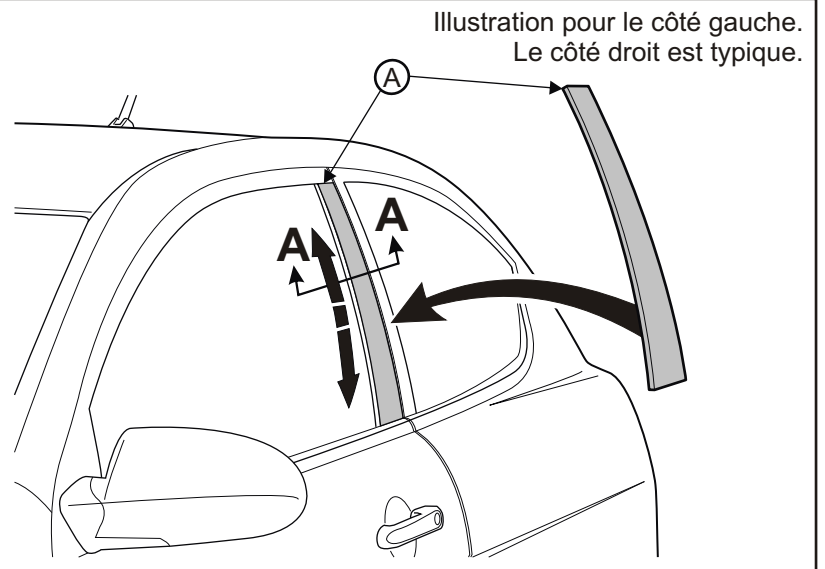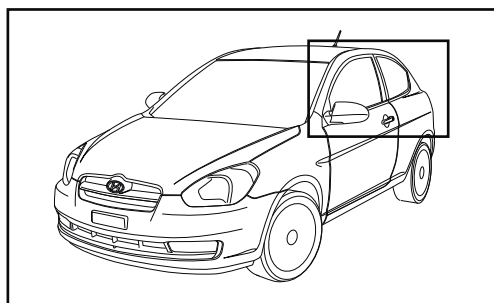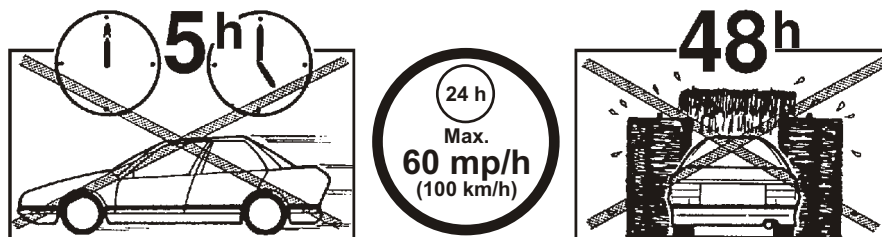

ATTENTION


- * N' utilisez pas le véhicule pendant 5 heures après l'installation du part!
- * Ne conduisez pas le véhicule avec une vitesse de plus de 100km/h pendant 24 heures après l'installation du part!
- * Ne conduisez pas le véhicule dans la laverie pendant 48 heures après l'installation du part!

**INSTRUCTIONS
D 'INSTALLATION**


Fourni par Polytec Foha

NOTA: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar la instalación.

LISTA DE PIEZAS: DESCRIPCIÓN



B-Pilar - Izquierdo Puerta x1



B-Pilar - Derecho Puerta x1





Limpiador de superficie x 2



Hoja de instrucciones x1

ATENCIÓN: La temperatura debe estar entre 61°F-86°F (16°C-31°C)
Lave y seque completamente el vehículo. Limpie el vehículo bien con un paño con alcohol en donde aplique las piezas. Debe tenerse cuidado y dedicarle tiempo a este paso para dar buena adhesión a la cinta. Para lograr los mejores resultados, el vehículo debe estar libre de daños (abolladuras, raspaduras, arrugas, fracturas, etc.)

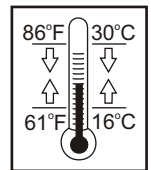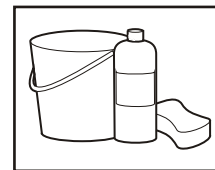

B-PILLAR INSTALLATION

1. Limpie toda el área con el limpiador de superficie provisto. Vea la Figura 1A.
2. Remueva el recubrimiento adhesivo del Pilar B Izquierdo Puerta . Aplique la Izquierda Puerta al vehículo.
3. Tome NOTA de la sección transversal. Vea la Figura 1B.
4. Trabajando desde el centro hacia afuera, aplique presión sobre toda el área superficial de la Izquierda Puerta .
5. Repita los pasos 1-4 en el lado derecho del vehículo.
6. No conduzca el vehículo durante 5 horas ni use una máquina lavadora de carros durante 48 horas

FIGURA 1A




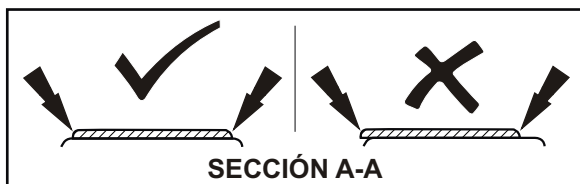


FIGURA 1B

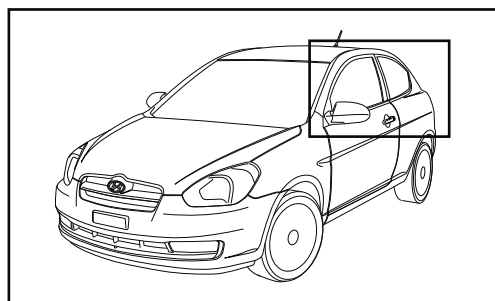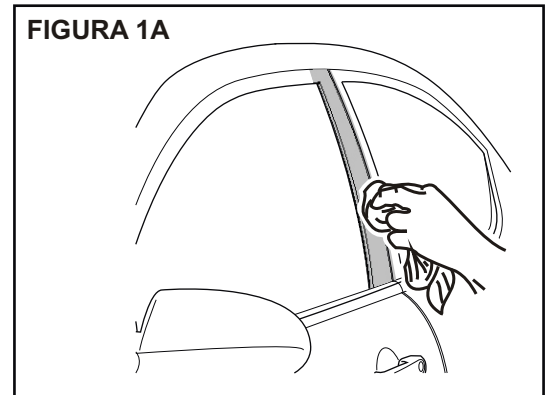

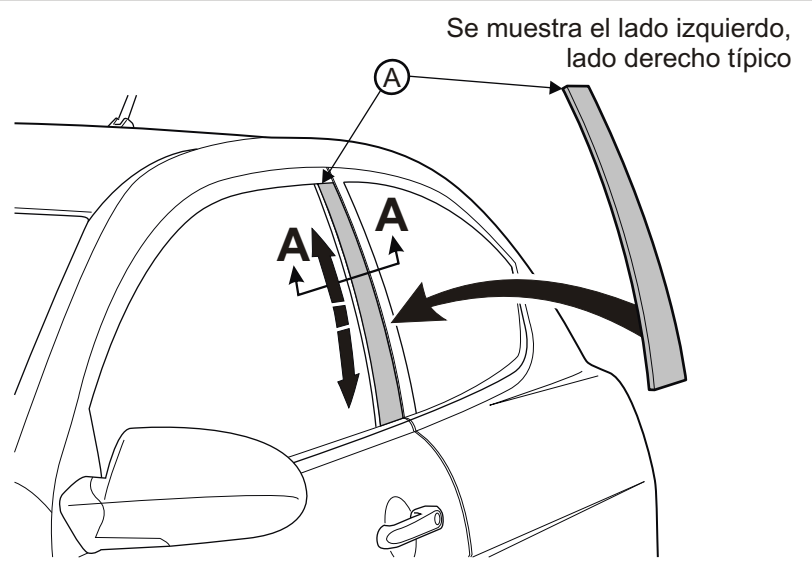


Accesorios
Genuinos

ACCENT: B-PILLAR TRIM
Hyundai Accent Part #

**INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN**

Suministrado por Polytech Foha

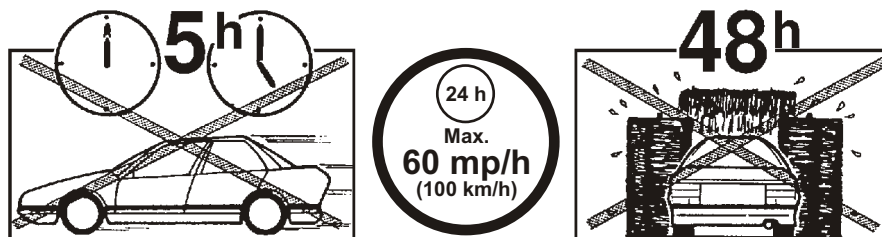

ATTENTION

- * No maneje el vehículo dentro de 5 horas después de la instalación!
- * No maneje el vehículo en de alta velocidad (más que 100km/h) dentro de 24 horas después de la instalación!
- * No utilice lavacoches máquina dentro de 48 horas después de la instalación!