

THULE® GATEWAY

EN 9006XT 2 BIKE CARRIER

ES 9006XT SOPORTE
PARA 2 BICICLETAS

FR 9006XT PORTE-VÉLOS
POUR 2 VÉLOS

PT 9006XT SUPORTE
PARA 2 BICICLETAS

EN 9007XT 3 BIKE CARRIER


ES 9007XT SOPORTE
PARA 3 BICICLETAS

FR 9007XT PORTE-VÉLOS
POUR 3 VÉLOS

PT 9007XT SUPORTE
PARA 3 BICICLETAS

EN = North American English / **ES** = Latin American Spanish / **FR** = Canadian French / **PT** = Brazilian Portuguese

EN PARTS INCLUDED / ES PIEZAS INCLUIDAS / FR PIÈCES INCLUSES / PT PEÇAS INCLUSAS

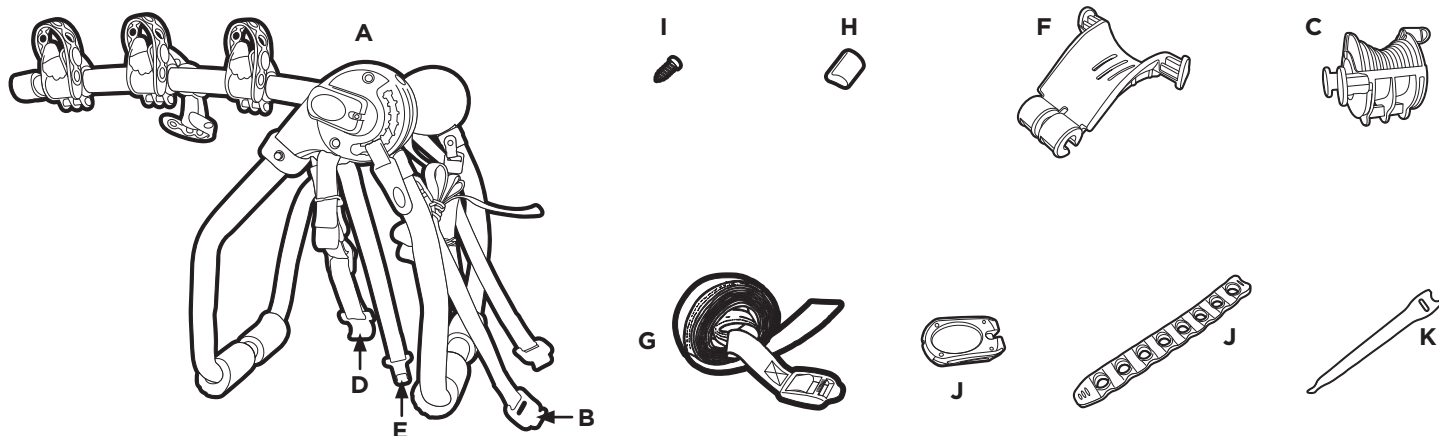

EN part ES pieza FR pièce PT peça	EN description ES descripción FR description PT descrição	EN 9006XT qty. ES 9006XT cant. FR 9006XT qté. PT 9006XT qtd.	EN 9007XT qty. ES 9007XT cant. FR 9007XT qté. PT 9007XT qtd.
A	EN Gateway 2 or 3 bike carrier / ES Portabicicletas Gateway para 2 o 3 bicicletas / FR Porte-vélos à 2 ou 3 vélos Gateway / PT Suporte Gateway para 2 ou 3 bicicletas	1	1
B	EN top strap assembly / ES ensamble de correa superior / FR sangle supérieure / PT conjunto da amarra superior	2	2
C	EN holdfast cradle / ES soporte HoldFast / FR berceau HoldFast / PT base Hold Fast	4	6
D	EN side hook assembly w/buckle / ES ensamble de gancho con hebilla / FR sangle latérale avec boucle / PT conjunto de gancho lateral com fivela	2	2
E	EN bottom strap (narrow) w/hook / ES correa inferior (delgada) con gancho / FR sangle inférieure (étroite) avec boucle / PT amarra inferior (estreita) com gancho	2	2
F	EN anti-sway cage / ES jaula anti-balanceo / FR cage stabilisatrice / PT gaiola antibalanco	2	3
G	EN tie down strap / ES correa de atar / FR sangle d'attache / PT amarra com presilha	1	1
H	EN bike arm end cap / ES tapón del brazo de la bicicleta / FR capuchon d'extrémité du bras de vélo / PT tampa da extremidade do braço da bicicleta	2	2
I	EN end cap screw / ES tornillo de tapón / FR vis du capuchon d'extrémité / PT parafuso da tampa da extremidade	2	2
J	EN ripple strap / ES correa ondulada / FR sangle crantée / PT amarra ondulada	6	9
K	EN strap management device / ES dispositivo de contención de correas / FR dispositif de gestion de sangle / PT organizador de amarras	4	4
L	EN arm cinch lever and barrel nut / ES palanca de ajuste para el brazo y tuerca de acople / FR Cinch Lever pour bras de vélo et écrou à portée cylindrique / PT cinta de alavanca de ajuste e tubo	2	2

EN**WARNINGS / LIMITATIONS:**

- Number of bicycles carried should not exceed designated carrying capacity for your specific Archway model.
- 9006XT (2 bike) max carrying capacity = 70 lbs.
- 9007XT (3 bike) max carrying capacity = 105 lbs.
- Check tightness of all bolts and knobs periodically.
- Check straps for wear and replace if worn.
- Not intended for off-road use.
- Not intended for tandems or recumbents.
- Do not install on a trailer or other towed vehicle.
- Failure to use blue safety strap may result in loss of bicycles.
- Do not open your trunk/rear hatch with the rack installed, it may cause damage to your vehicle.

ES**ADVERTENCIAS / LIMITACIONES:**

- La cantidad de bicicletas transportadas no debe superar la capacidad de carga designada para su modelo específico de Archway.
- Capacidad máxima de carga del 9006XT (2 bicicletas) = 32kg (70 libras)
- Capacidad máxima de carga del 9007XT (2 bicicletas) = 43kg (105 libras)
- Comprobar periódicamente que todos los pernos y perillas estén bien apretados.
- Revisar el estado de las correas y reemplazarlas si están desgastadas.
- No está diseñado para tándems ni bicicletas reclinadas.
- No destinado para el uso todoterreno.
- No instalar en un trailer ni otro vehículo a remolque.
- Si no se usa la correa de seguridad azul, se puede perder alguna de las bicicletas.
- No abra el maletero / puerta trasera con el portaequipajes instalado, ya que podría dañar su vehículo.

FR**AVERTISSEMENTS / LIMITATIONS:**

- Le nombre de vélos transportés ne doit pas dépasser la capacité de transport de votre modèle de porte-vélos Archway.
- Capacité de transport maxi du 9006XT (2 vélos) = 32 kg (70 livres).
- Capacité de transport maxi du 9007XT (2 vélos) = 43 kg (105 livres).
- Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les vis et des écrous.
- Vérifiez l'usure des sangles et remplacez-les si elles sont usées.
- N'est pas prévu pour une utilisation tout-terrain.
- N'est pas prévu pour les tandems ni les vélos à position allongée (VPA).
- Ne l'installez pas sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- L'absence d'utilisation de la sangle sécurité bleue peut entraîner la perte de vélos.
- N'ouvrez pas votre coffre/hayon une fois le support installé; cela pourrait causer des dommages à votre véhicule.

PT**AVISOS / LIMITAÇÕES:**


- A quantidade de bicicletas carregadas não deve exceder a capacidade indicada de carga do seu modelo Archway específico.
- Capacidade de carga máxima do 9006XT (2 bicicletas) = 32 kg (70 lb).
- Capacidade de carga máxima do 9007XT (3 bicicletas) = 43 kg (105 lb).
- Verifique periodicamente a firmeza de todos os botões de rosca e parafusos.
- Verifique as amarras e substitua em caso de desgaste.
- Não projetado para uso em terrenos acidentados (off-road).
- Não projetado para uso com bicicletas reclinadas ou para duas pessoas (tandems).
- Não instale em trailer ou outro tipo de reboque.
- Se a amarra de segurança azul não for usada, as bicicletas podem se soltar e cair.
- Não abra o porta-malas ou a tampa traseira com o rack instalado; isso pode danificar o veículo.

EN PRODUCT REGISTRATION / ES REGISTRO DEL PRODUCTO / FR ENREGISTREMENT DE PRODUIT / PT REGISTRO DO PRODUTO

EN	Model # _____ Purchase Date ____/____/____ Place of Purchase _____ Register online at www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
ES	N.º de modelo _____ Fecha de compra ____/____/____ Lugar de compra _____ Regístrese en línea en: www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
FR	No de modèle _____ Date d'achat ____/____/____ Magasin _____ Enregistrement en ligne sur www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
PT	Nº de modelo _____ Data de compra ____/____/____ Local de compra _____ Registre online em www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388

1

EN CLEANING THE VEHICLE /
ES LIMPIEZA DEL VEHÍCULO /
FR NETTOYAGE DU VÉHICULE /
PT LIMPEZA DO VEÍCULO

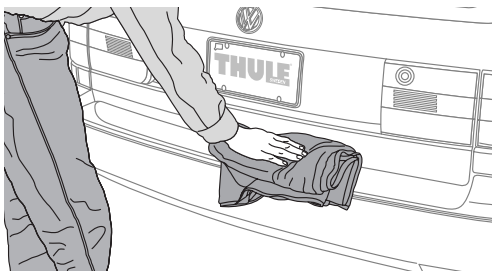

EN

- Clean trunk/hatch and rear of car.

ES

- Limpie el portamaletas o puerta trasera y el parachoques de su vehículo.

FR


- Nettoyez le couvercle du coffre ou du hayon et l'arrière de la voiture.

PT

- Limpe o porta-malas ou a tampa traseira e o para-choques do veículo.

2

EN FIT INFORMATION /
ES INFORMACIÓN DE AJUSTE /
FR INFORMATIONS DE RÉGLAGE /
PT INFORMAÇÕES DE REGULAGEM

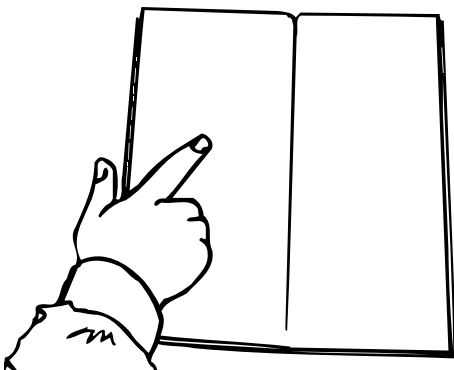

EN

- Look up your vehicle in the Fit Guide (included with these instructions) for recommended fit number. BE SURE TO READ THE FIT TIPS THAT APPLY TO YOUR VEHICLE.

ES

- Busque el número de ajuste recomendado para su vehículo en la Guía de Ajuste que se incluye con estas instrucciones. ASEGÚRESE DE LEER LOS CONSEJOS DE AJUSTE QUE APLICAN A SU VEHÍCULO.



FR

- Recherchez votre véhicule dans le guide de réglage (accompagnant ces instructions) pour le numéro de réglage recommandé. VEILLEZ À LIRE LES CONSEILS DE RÉGLAGE QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

PT

- Procure o número de regulagem recomendado para seu veículo no Guia de Aplicação que acompanha este manual. CERTIFIQUE-SE DE LER AS DICAS DE REGULAGEM QUE SE APLICAM AO SEU VEÍCULO.

3

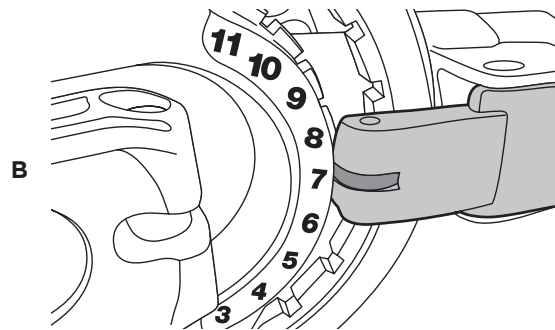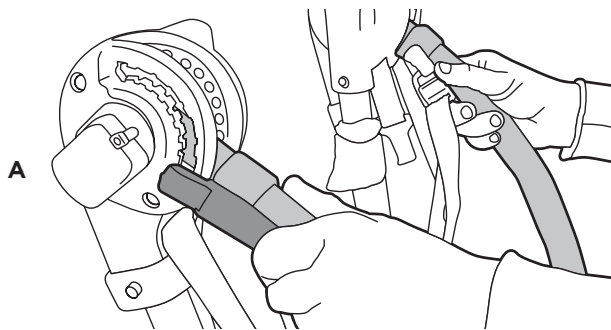

EN

- Depress both angle adjusting levers simultaneously as shown.
- With levers depressed, raise the trunk tube legs until the center of the lever top matches the number listed in the Fit Guide for your vehicle.

ES

- Oprima simultáneamente las dos palancas de ajuste de ángulo tal y como se muestra en la imagen.
- Con las palancas oprimidas, suba las patas del tubo del maletero hasta que el centro de la parte superior de la palanca coincida con el número que aparece en la Guía de Modelos para su vehículo.


FR

- Enfoncez simultanément les deux leviers d'ajustement d'angle, comme illustré.
- En gardant les deux leviers enfoncés, soulevez les tiges du coffre arrière jusqu'à ce que le dessus du centre du levier corresponde au numéro associé à votre véhicule dans le Guide de Réglage.

PT

- Pressione as duas alavancas de ajuste de ângulo conforme a figura.
- Com as alavancas pressionadas, levante as pernas do tubo do porta-malas até que o centro da alavanca superior corresponda ao número listado no Guia de Aplicação relativo ao seu veículo.

4

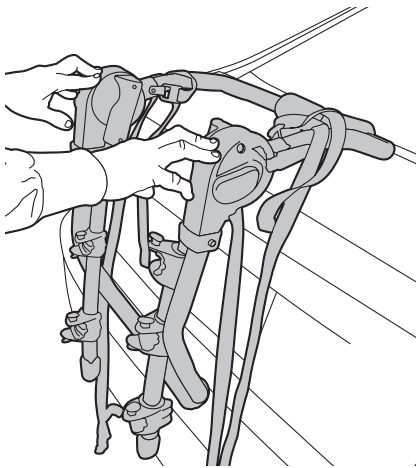

EN

- Mount carrier to the back of vehicle. Refer to Fit Tips for specific placement instructions.
- NOTE: Do not open your trunk/rear hatch with the rack installed, it may cause damage to your vehicle.

ES

- Monte el portabicicletas en la parte trasera de su vehículo. Refiérase a los puntos de encaje para obtener instrucciones específicas de colocación.
- NOTA: No abra el maletero / puerta trasera con el portaequipajes instalado, ya que podría dañar su vehículo.

FR

- Installez le porte-vélo à l'arrière du véhicule. Référez-vous aux Conseils de réglage pour déterminer l'emplacement exact.



REMARQUE: N'ouvrez pas votre coffre/hayon une fois le support installé; cela pourrait causer des dommages à votre véhicule.

PT

- Encaixe o suporte na parte traseira do veículo. Consulte as Dicas de Regulagem para instruções específicas de instalação.

OBS.: Não abra o porta-malas ou a tampa traseira com o rack instalado; isso pode danificar o veículo.

5

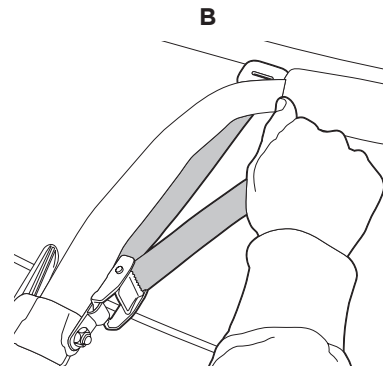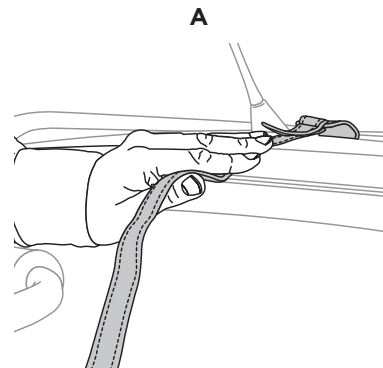

EN

- A. Attach top strap according to the Fit Tips for your car.

NOTE: If versa clip is required for proper mounting, go to step 16 before continuing.

- You may need to route straps in from the sides to get straps into their recommended place on the vehicle.

- B. Tighten top straps, by pulling on the loose end, so the carrier stays in position.

NOTE: Tighten straps only enough to hold rack in place without changing its position as instructed in the fit tips.

ES

- A. Sujete la correa superior de acuerdo a los puntos de encaje para su carro.

NOTA: Si un Versa Clip es requerido para el montaje apropiado, vea el paso 16 antes de continuar.

- Puede ser necesario hacer pasar las correas por los costados para que queden en el lugar recomendado del vehículo.

- B. Para asegurar que el portabicicletas permanezca en su posición, apriete las correas, tirando el lado suelto de éstas.

NOTA: Apriete las correas solamente lo suficiente para que la parrilla permanezca en su sitio sin cambiar su posición según se indica en los consejos de ajuste.

FR

- A. Installez les sangles supérieures conformément aux Conseils de réglage s'appliquant à votre véhicule.

REMARQUE: Si un crochet Versa-Clip est nécessaire pour une installation correcte, veuillez passer à l'étape 16 avant de continuer.

- Il se peut que vous deviez faire passer les sangles depuis les côtés afin qu'elles soient à la position recommandée sur le véhicule.

- B. Serrez les sangles supérieures de façon à ce que le porte-vélo demeure en position.

REMARQUE: Ne tendez les sangles que pour maintenir le porte-vélo en place, sans le déplacer, comme indiqué dans les conseils de réglage.

PT


- A. Fixe a amarra superior de acordo com as Dicas de Regulagem para seu veículo.

OBS.: Se um Versa Clip for necessário para a instalação adequada, vá para a etapa 16 antes de continuar.

- Pode ser necessário passar as amarras pelas laterais para mantê-las na posição recomendada no veículo.

- B. Aperte as amarras superiores puxando a extremidade solta para manter o suporte em posição.

OBS.: Aperte a amarra apenas o suficiente para manter o rack no lugar sem mudá-lo de posição conforme instruções nas Dicas de Regulagem.

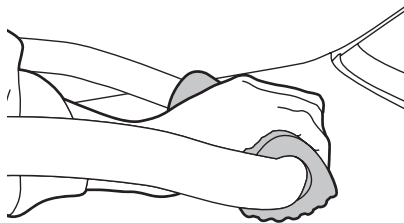6**EN**

- Rotate all 4 foam pads so that the ribbed channels are flat against the vehicle surface.

ES



- Gire las 4 almohadillas de espuma de forma que los canales acolchados estén aplanados contra la superficie del vehículo.

FR

- Faites pivoter les 4 coussinets en mousse de façon à ce que les cannelures nervurées reposent à plat sur la surface du véhicule.

PT

- Gire todas as 4 almofadas de espuma para que os canais estriados fiquem em contato direto com a superfície do veículo.

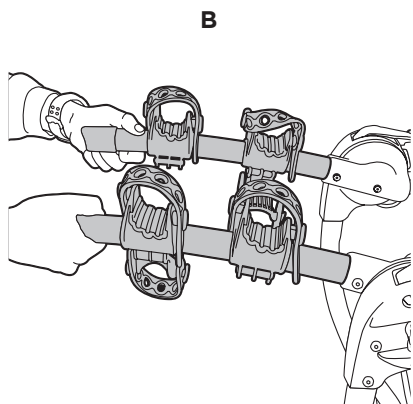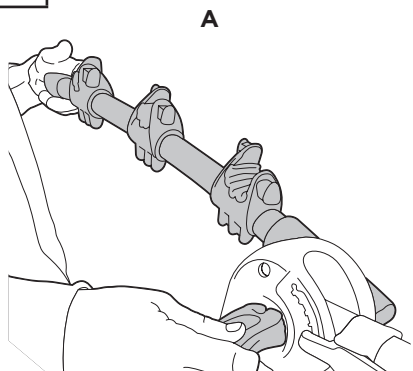7**EN**

- Open one side's cinching lever to raise bike arm. You may have to spin cinching lever counter-clockwise to create gap between hub and bike arm engagement teeth. You may also push levers inward to create gap.
- One other hint to help raise or lower arms is to grab both ends of arms and push both toward middle to disengage teeth in hubs as shown. Arms should be level or pointing slightly skyward. Then spin lever clockwise to tighten.

ES


- Abra la palanca de ajuste de un lado para subir el brazo de la bicicleta. Puede que tenga que girar la palanca de ajuste en la dirección opuesta a las agujas del reloj para crear separación entre el cubo y el diente de cierre del brazo de la bicicleta. También puede empujar las palancas hacia dentro para crear separación.
- Otro consejo para ayudar a subir o bajar los brazos es agarrar ambos extremos de los brazos y empujar los dos hacia el centro para desenganchar el diente en los cubos tal y como se muestra en la imagen. Los brazos deberían estar al mismo nivel o bien apuntando ligeramente hacia el cielo. A continuación gire la palanca en la dirección de las agujas del reloj para ajustarla.

FR

- Ouvrez un côté du levier tendeur pour soulever le bras de vélo. Il se peut que vous deviez tourner le levier tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un écart entre le moyeu et la dent d'engrenement du bras de vélo. Vous pouvez également pousser les leviers vers l'intérieur pour créer un écart.
- Pour vous aider à soulever ou à abaisser les bras, saisissez l'extrémité des deux bras et poussez-les vers le centre afin de désengager la dent des moyeux, comme illustré. Les bras doivent être au niveau ou pointer légèrement vers le haut. Faites ensuite tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

PT

- Abra a alavanca de ajuste de um lado para levantar o braço da bicicleta. Pode ser preciso girar a alavanca em sentido anti-horário para criar uma lacuna entre o cubo e os dentes da trava do braço da bicicleta. Também é possível empurrar as alavancas para dentro para criar uma lacuna.
- Outra dica para ajudar a levantar ou abaixar os braços é segurar as extremidades dos dois braços e empurrá-los em direção ao meio para desencalçar os dentes nos blocos como mostra a figura. Os braços devem estar nivelados e ligeiramente inclinados para cima. Depois gire a alavanca em sentido horário para apertar.

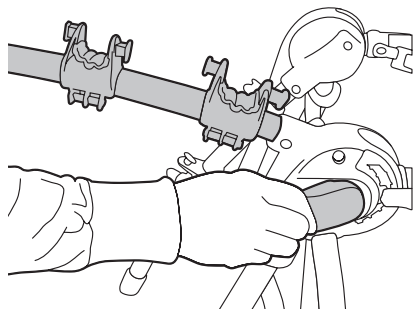8**EN**

- Close lever so it rests in hub cut-out channel. Lever should snap shut. If there is still a noticeable gap between the hub and the bike arm hub, unsnap lever and tighten further clockwise before closing again. Repeat for other bike arm setting.

ES

- Cierre la palanca de forma que se apoye en el canal de la ranura del cubo. La palanca debería cerrarse a presión. Si todavía hay una separación evidente entre el cubo y el cubo del brazo de la bicicleta, levante la palanca y ajuste más fuerte en la dirección de las agujas del reloj antes de cerrar de nuevo. Repita el mismo proceso para ajustar el otro brazo de la bicicleta.


FR

- Fermez le levier afin qu'il repose dans les cannelures du moyeu. Le levier doit s'enclencher. S'il y a toujours un écart important entre le moyeu et le moyeu du bras de vélo, déclenchez le levier et tournez-le encore une fois dans le sens des aiguilles d'une montre avant de le refermer. Répétez le réglage pour l'autre bras de vélo.

PT

- Feche a alavanca para que fique no recorte do canal. A alavanca deve se fechar com a pressão. Se ainda houver uma lacuna perceptível entre o cubo e o cubo do braço da bicicleta, levante a alavanca e aperte mais em sentido horário antes de fechar novamente. Repita o procedimento para ajustar o outro braço da bicicleta.

9

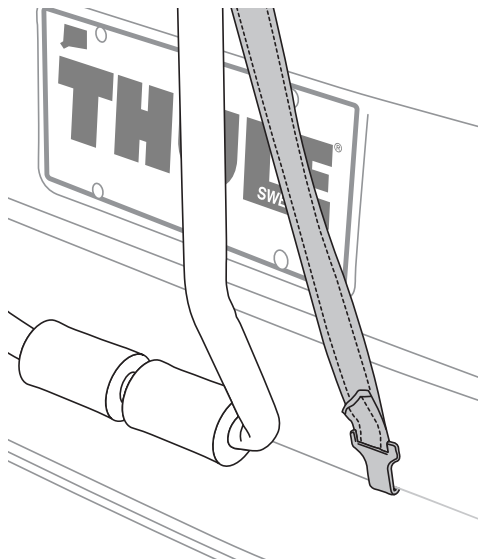

EN

- Attach bottom straps (narrow, grey hooks) according to the Fit Tips for your car. Always make sure that straps are out of the way of hot exhaust gases and not in contact with the muffler or exhaust pipe.
- Be sure lower bumper legs are in correct position. It is recommended to rest the lower leg tube pads on the bumper.

ES

- Enganche las correas inferiores (gancho gris delgado) de acuerdo a los puntos de encaje de su carro. Asegúrese siempre de que las correas estén lejos de las emisiones de gases calientes y de que no estén en contacto con el tubo de escape.
- Controle que las patas del parachoques inferior estén en la posición correcta. Se recomienda apoyar las almohadillas tubulares de la pata inferior en el parachoques.


FR

- Installez les sangles inférieures conformément aux Conseils de réglage s'appliquant à votre véhicule. Assurez-vous que les sangles n'entrent pas en contact avec le tuyau d'échappement ni avec le silencieux.
- Assurez-vous que les tiges du pare-chocs inférieures sont dans la bonne position. Il est recommandé d'appuyer les coussinets de la tige inférieure sur le pare-chocs.

PT

- Fixe as amarras inferiores (ganchos cinza estreitos) de acordo com as Dicas de Regulagem para seu veículo. Sempre verifique se as amarras não estão na direção dos gases quentes do escapamento ou em contato com o silenciador ou escapamento.
- Certifique-se de que as pernas do para-choque inferior estejam na posição correta. É recomendável colocar as almofadas da perna do tubo inferior sobre o para-choque.

10

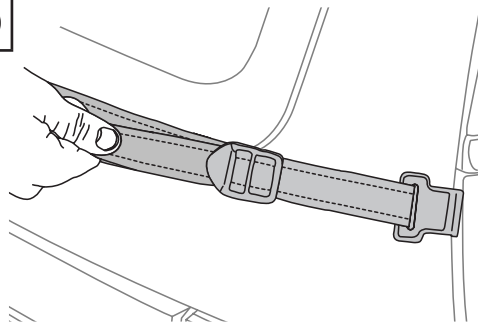

EN

- Attach side straps to side seams of trunk, hatch, or door.

ES

- Enganche las correas laterales a las grietas del portamaletas o puerta trasera.


FR

- Fixez les sangles latérales sur les côtés du coffre, du hayon ou de la porte.

PT

- Prenda as amarras laterais nas fendas do porta-malas, tampa traseira ou porta.

11

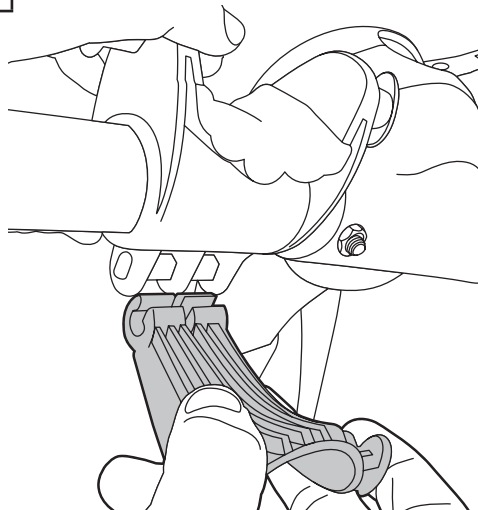

EN

- Insert anti-sway cages onto cradle bottoms by aligning open end of "C" slot as shown. Smooth curved surface of cage should face outwards away from strap rack. Once it is attached, rotate cage to vertical position.

ES

- Coloque las jaulas antibalanceo sobre las partes inferiores del soporte; para ello, alinee el extremo abierto de la ranura "C", como se muestra. La superficie curvada blanda de la jaula debe estar orientada hacia fuera, lejos del soporte con correas. Una vez que la jaula está colocada, gírela hasta que quede en posición vertical.


FR

- Insérez les cages stabilisatrices sur le bas des berceaux en alignant l'extrémité ouverte de la rainure en « C », comme illustré. La surface lisse et courbée de la cage doit faire face à l'extérieur, loin du support à sangles. Une fois fixée, faites pivoter la cage à la verticale.

PT

- Insira as gaiolas antibalanco na parte inferior da base alinhando a extremidade aberta da abertura "C" conforme a figura. A superfície curva e lisa da gaiola deve ficar para fora, no lado oposto do rack com amarras. Uma vez fixada, gire a gaiola para a posição vertical.

12

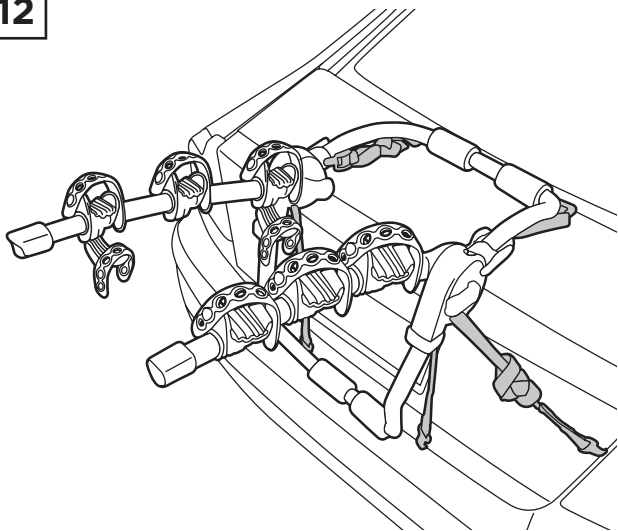

EN

- Retighten all straps to ensure a snug fit to vehicle.
- Roll up loose strap ends and secure.

ES

- Apriete una vez más para asegurar un buen calce en su vehículo.
- Enrolle los extremos sueltos de las correas.


FR

- Resserrez fermement toutes les sangles pour assurer une fixation correcte sur le véhicule.
- Enroulez les bouts libres des sangles.

PT

- Aperte mais uma vez todas as amarras para garantir que estão bem presas ao veículo.
- Enrole as extremidades soltas das amarras e prenda-as.

13

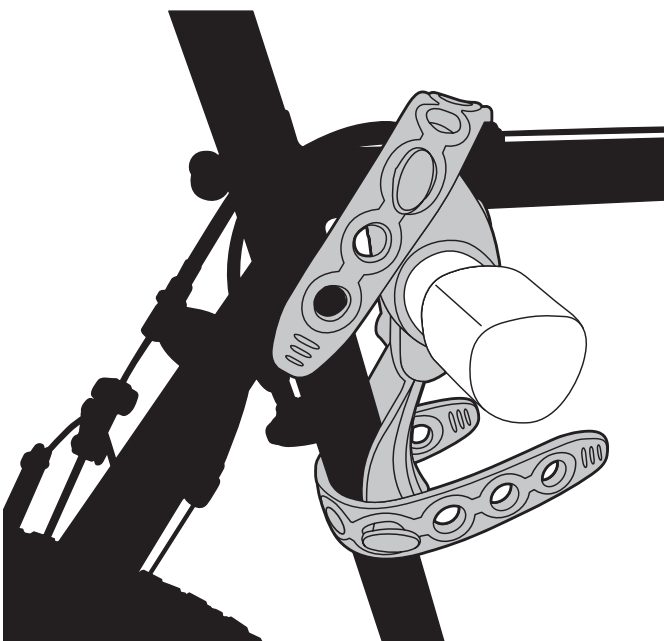

EN

- Cradles can be either rotated or shifted on bars to accommodate different bike geometries.
- Alternate direction of bikes when loading.
- Ensure straps are tightened securely around bike.
- Place smooth curved surface of anti-sway cage against the bike's down tube and tighten strap around bike tube.

ES

- Las cunas se pueden girar o deslizar en las barras para acomodar bicicletas de geometrías diferentes.
- Alternar la dirección de las bicicletas cuando se carguen.
- Asegúrese de que las correas de las abrazaderas estén apretadas alrededor de los tubos de sus bicicletas.
- Coloque la superficie curvada blanda de la jaula anti-balanceo contra el tubo inferior de la bicicleta y ajuste la correa alrededor del tubo de la bicicleta.

FR

- Les berceaux peuvent être soit tournés soit changés sur les barres pour les adapter aux différentes géométries de vélos.
- Alternez le sens des vélos lors du chargement.
- Vérifiez si les sangles sont bien serrées autour des vélos.
- Appuyez la surface lisse courbée de la cage stabilisatrice contre le tube oblique du vélo et serrez la sangle autour du tube du vélo.

PT

- É possível girar ou mover as bases para acomodar bicicletas de desenhos diferentes.
- Coloque as bicicletas em lados alternados.
- Certifique-se de que as amarras estão ajustadas firmemente em volta da bicicleta.
- Posicione a superfície curva lisa da gaiola antibalço contra o cano inferior da bicicleta e aperte a amarra em torno do cano da bicicleta.

**EN**

- Mount second and third bike in the opposite directions. Ensure cradle straps are tightened securely around each bike.
- Use the strap provided to secure the bikes to each other and to lower arms of rack.
- After bikes are mounted re-check the tightness of all straps.

ES


- Monte la segunda y tercera bicicleta en direcciones opuestas. Asegúrese que las correas estén apretadas a sus bicicletas.
- Use la correa que se proporciona para fijar las bicicletas unas con la otras y para bajar los brazos de la parrilla.
- Después de haber montado las bicicletas vuelva a comprobar que las correas estén bien apretadas.

FR

- Placez la deuxième et la troisième bicyclettes en direction opposée. Vérifiez si les sangles sont bien serrées autour du vélo.
- Utilisez la sangle fournie pour fixer les vélos entre eux et au bras inférieur du porte-vélo.
- Une fois les vélos montés, vérifiez une nouvelle fois le serrage de toutes les sangles.

PT

- Instale a segunda e terceira bicicletas na direção oposta. Certifique-se de que as correias da base estão ajustadas firmemente em torno de todas as bicicletas.
- Use a amarra fornecida para prender as bicicletas umas às outras e abaixar os braços do rack.
- Depois que todas as bicicletas estiverem instaladas, verifique novamente se todas as amarras estão bem presas.

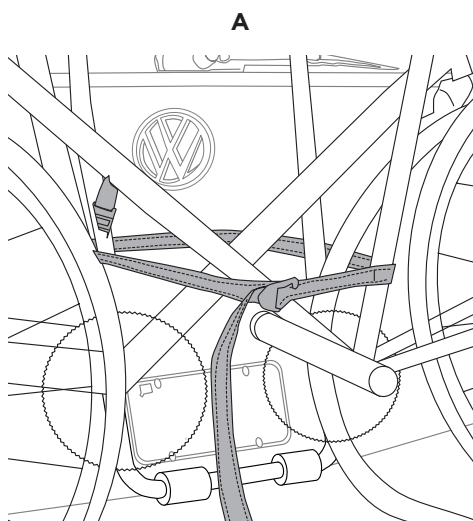**EN**

- Using blue load strap provided secure all bikes to the frame of the rack as illustrated.

ES


- Usando la correa de carga azul que se suministra, sujete todas las bicicletas en el portabicicletas según se muestra en el dibujo.

FR


- À l'aide de la sangle de charge bleue fournie, fixez tous les vélos sur le porte-vélos, comme illustré.

PT


- Usando a amarra de carga azul fornecida, prenda todas as bicicletas ao quadro do rack como mostra a ilustração.

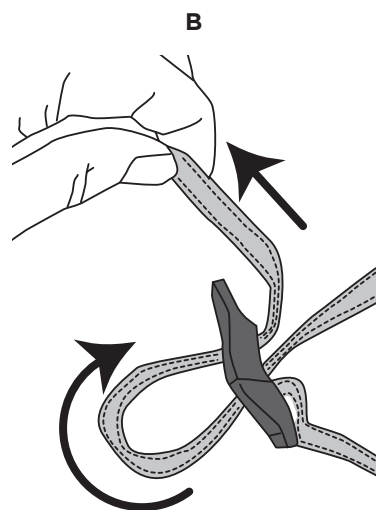


A

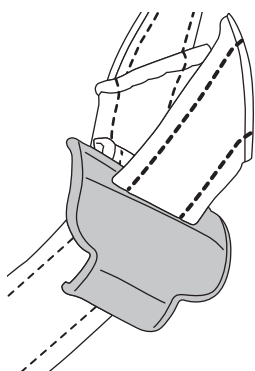


B

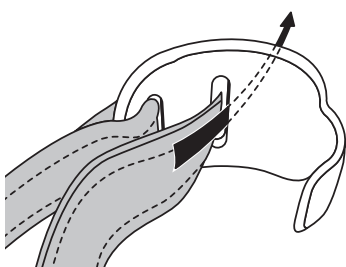

C

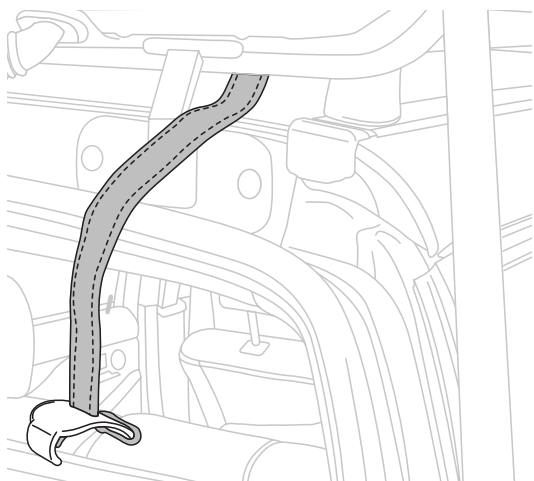

D

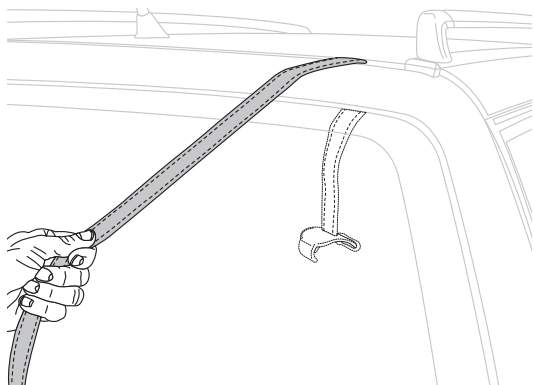**EN**

- A. Remove upper strap from carrier buckle. Thread loose end through slot in hook.
- B. Pull strap through.
- C. Open hatch/trunk. Hang hook inside trunk or vehicle.
- D. Close hatch, pull strap tight and install carrier (steps 6-9).

ES

- A. Remueva la correa superior, de la hebilla del portabicicletas.
- B. Pase la correa a través del gancho.
- C. Abra el portamaletas o puerta trasera. Cuelgue el gancho dentro del portamaletas de su vehículo.
- D. Cierre el portamaletas, recoja la correa e instale el portabicicletas.


FR

- A. Retirez la sangle supérieure de la boucle. Enfilez l'excédant de la sangle dans la fente du crochet.
- B. Tirez la sangle.
- C. Ouvrez le hayon / coffre. Suspendez le crochet à l'intérieur du coffre ou du véhicule.
- D. Refermez le coffre/hayon, tirez la sangle et installez le porte-vélo.


PT

- A. Remova a amarra superior da fivela do suporte. Passe a extremidade solta pela abertura do gancho.
- B. Passe a amarra pelo gancho.
- C. Abra a tampa traseira ou o porta-malas. Pendure o gancho no lado de dentro do porta-malas ou veículo.
- D. Feche a tampa traseira, puxe a amarra com firmeza e instale o suporte (passos 6-9).

A

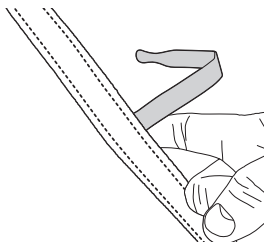

B

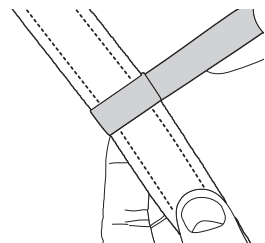**EN**

- A. Attach strap management device to any of 4 tight straps approximately three inches behind buckle.
- B. Wrap strap management device once around tight strap fastening it onto itself.

FR


- A. Fixez le dispositif de gestion de sangle sur une des 4 sangles tendues à environ trois pouces (7,6 cm) derrière la boucle.
- B. Enroulez une fois le dispositif de gestion de sangle autour de la sangle tendue et fixez-le.

ES

- A. Coloque el dispositivo de contención de correas junto a cualquiera de las 4 correas firmes, a una distancia aproximada de 7,6 cm (3 pulgadas) de la hebilla.
- B. Use el dispositivo de contención de correas para envolver una vez la correa firme, y ajústelo hasta que queden ceñidas.

PT

- A. Prenda o organizador de amarras em qualquer uma das quatro amarras a aproximadamente 7,6 cm (3 pol.) da fivela.
- B. Enrole o organizador de amarras com uma volta na amarra presa e prenda-o nele mesmo.

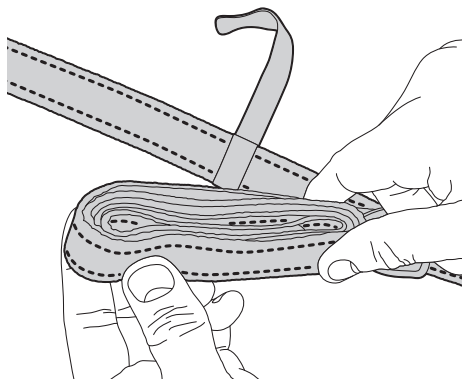**EN**

- Roll up excess strap into four-inch loops.

ES

- Enrole el resto de la correa en bucles de 10,2 cm (4 pulgadas).


FR

- Enroulez l'excédent de sangle en formant des boucles de quatre pouces (10,2 cm).


PT

- Enrole o excesso da amarra em laços de 10 cm (4 pol.).

A

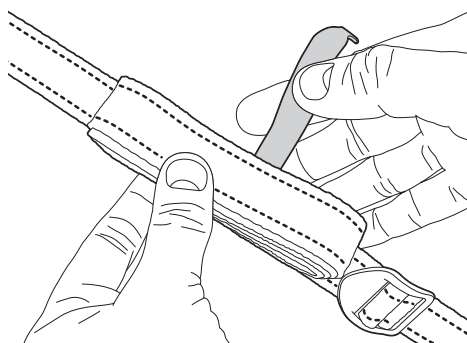

B

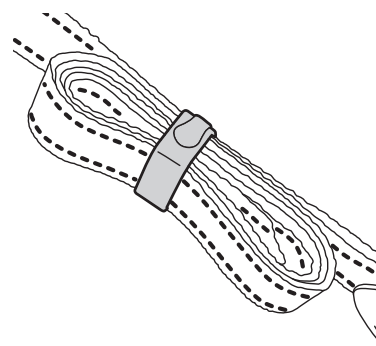**EN**

- A. & B. Wrap strap management device once around excess strap loops and fasten onto itself.
- Repeat last three steps for other three strap management devices.

ES

- A. & B. Use el dispositivo de contención de correas para envolver los bucles del resto de la correa, y ajústelo firmemente.
- Repita estos últimos tres pasos para los otros tres dispositivos de contención de correas.

FR

- A. & B. Enroulez une fois le dispositif de gestion de sangle autour de l'excédent de sangle et fixez-le.
- Répétez les trois dernières étapes pour les trois autres dispositifs de gestion de sangle.

PT

- A. & B. Enrole o organizador de amarras com uma volta nos laços das amarras em excesso e prenda-o nele mesmo.
- Repita os três últimos passos para os outros três organizadores de amarras.

THULE RACK GUIDELINES

When using Thule Load carriers and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety.

- For quality fits and safety, use only the recommended rack or accessory as stated in Thule's current Fit Guide. Do not assume a rack will fit, always check the current Fit Guide when obtaining a new vehicle.
- The maximum load specified in the assembly instructions is not to be exceeded. However, this limit is always subordinate to the maximum load recommended by the manufacturer of the car itself. It is always the lower maximum recommended load that applies. **Max roof load = load carrier weight + any fitted carrier accessories + the weight of the load itself.**
- Always make sure all doors are open when mounting a roof rack system. Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to ensure continued fastening security.
- Check local and state laws governing projection of objects beyond the perimeter of a vehicle. Be aware of the width and height of your cargo since low clearance branches, bridges, and parking garages can affect the load. All cargo will affect the vehicle's driving behavior. Never drive with any lock, knob or rack in an open or unlocked position. All long loads such as, but not limited to, sailboards, surfboards, kayaks, canoes, and lumber must be tied down front and rear to the bumpers or tow hooks of the vehicle.
- Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.
- All locks must be turned and moved periodically to ensure smooth operation. Use graphite or dry lubricant to help this. Thule locks are designed to deter vandalism and theft but should not be considered theft proof. Remove valuable gear if your vehicle is unattended for an extended period. Place at least one key in the glove compartment.
- For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.
- Do not use Thule load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.
- All loads must be secured using the provided straps.
- Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.
- Not for use on trailers or towed vehicles.
- Not for offroad use.
- Keep bicycle tires away from hot exhaust.

DIRECTRICES PARA LOS PORTAEQUIPAJES THULE

Cuando use portacargas y accesorios Thule, debe asegurarse de entender todas las precauciones. Los puntos indicados a continuación le ayudarán a usar el sistema de bastidor y fomentarán su seguridad.

- Por seguridad y para obtener un ajuste correcto, use solamente el bastidor o accesorio Thule recomendado según en la Guía de ajuste Thule más actual. No suponga el ajuste del bastidor, siempre verifique la Guía de ajuste más actual cuando compre un nuevo vehículo.
- No debe excederse la carga máxima especificada en las instrucciones del conjunto. Sin embargo, este límite siempre depende de la carga máxima que recomienda el fabricante del automóvil. Siempre debe usarse la menor carga máxima recomendada. **Carga del techo máxima = peso del abrazadera de carga + cualquier accesorio del abrazadera + el peso de la carga.**
- Siempre asegúrese que las puertas del automóvil estén abiertas cuando monte un sistema de bastidor para techo. Cerciórese de que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y las cerraduras estén firmemente sujetos, apretados y asegurados con llave antes de cada viaje. Debe revisar periódicamente que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y los seguros no tengan señales de desgaste, corrosión o fatiga. Revise su carga en las paradas durante su viaje para garantizar la seguridad continua de la sujeción.
- Verifique las leyes estatales y locales que rigen la proyección de objetos más allá del ancho del vehículo. Esté al tanto de la anchura y altura de su carga, ya que las ramas, los puentes, los estacionamientos de baja altura pueden dañar su carga. Toda carga afectará el comportamiento de manejo del vehículo. Nunca conduzca con alguno de los seguros, las perillas o los bastidores abiertos o sin seguro. Todas las cargas largas, como tablas a vela, tablas de surf, kayacs, canoas y madera, deban atarse al frente y atrás los parachoques o ganchos de remolque del vehículo.
- Quite su bastidor y accesorios Thule cuando no se usen y antes de entrar a establecimientos para lavado automático de vehículos.
- Todas los seguros deben girarse y moverse periódicamente para garantizar que no se atasquen. Use grafito u otro lubricante en seco similar para este fin. Los seguros Thule están diseñados para disuadir el vandalismo y los robos. Saque todo equipo valioso si su vehículo no tendrá vigilancia por largo tiempo. Ponga por lo menos una llave en la guantera.
- Como seguridad para su vehículo y sistema de bastidor, obedezca todos los límites de velocidad y avisos de tráfico. Adapte su velocidad a las condiciones del camino y de la carga transportada.
- No use portacargas y accesorios Thule con otra función para la que fue destinada. No exceda su capacidad de carga. Se anulará la garantía si no sigue estos lineamientos o las instrucciones del producto.
- Todas las cargas deben atarse con la correas incluidas.
- Consulte a su distribuidor Thule si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento y los límites de los productos Thule. Repase cuidadosamente todas las instrucciones y la de garantía.
- No use en tráilers o vehículos de remolque.
- No conduzca fuera del camino.
- Mantenga las ruedas de las bicicletas lejos del tubo de escape caliente.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
 Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
 North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty

DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Lorsque vous utilisez les supports et accessoires Thule pour voiture, vous devez observer les précautions suivantes. Les conseils ci-dessous visent à faciliter l'emploi de votre support et à l'utiliser en toute sécurité.

- Pour respecter les règles de sécurité et obtenir un ajustement de qualité, utilisez uniquement le produit ou l'accessoire recommandé dans le guide d'achat Thule. Ne présumez pas qu'un produit sera adapté; consultez toujours ce guide d'achat lorsque vous achetez un nouveau véhicule.
- La charge maximale spécifiée dans les instructions d'assemblage ne doit pas être dépassée. Cependant, cette limite est toujours subordonnée à la charge maximale recommandée par le fabricant du véhicule. La charge maximale recommandée la plus basse s'applique toujours. **Charge de toit max = poids du porte-charges + tous les accessoires de porte-charges ajoutés + poids du chargement lui-même**
- Assurez-vous toujours que les portes de la voiture sont ouvertes lors de l'installation d'un support. Avant de prendre la route, assurez-vous que les molettes, les boulons et les vis sont bien serrés, les sangles bien attachées et les dispositifs de verrouillage fermés à clés. Examinez régulièrement ces éléments afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- Vérifiez les lois locales ou provinciales sur le dépassement d'objets sur les côtés d'un véhicule. Soyez conscient de la largeur et de la hauteur de votre chargement pour passer sous les branches basses, les ponts et les plafonds de stationnement couverts. Tout chargement modifie la tenue de route du véhicule. Ne conduisez jamais avec une serrure, une barre ou un écrou ouverts ou non bloqués. Tous les chargements longs, de type surfs, planches à voile, kayaks, canoës, bois, etc. doivent être attachés à l'avant et à l'arrière aux pare-chocs ou aux crochets de remorquage du véhicule.
- Retirez votre support et vos accessoires Thule lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.
- Faites fonctionner régulièrement toutes les serrures afin qu'elles ne se coincent pas. Appliquez du graphite ou un lubrifiant sec pour conserver leur souplesse. Les antivol Thule sont conçus pour dissuader les voleurs et éviter les actes de vandalisme. Retirez tout matériel de valeur de votre véhicule s'il doit rester sans surveillance pendant une période prolongée. Gardez au moins une clé dans la boîte à gants.
- Pour protéger votre véhicule et votre support, respectez les vitesses limites et le code de la route. Adaptez votre vitesse aux conditions de la route et à la charge transportée.
- N'utilisez pas de support et d'accessoires Thule à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. Le non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit annulera la garantie.
- Tout chargement doit être fixé en utilisant les sangles fournies.
- Consultez votre revendeur pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instructions et les informations de la garantie.
- Ne pas utiliser sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- Ne pas utiliser pour la conduite hors route.
- Garder les pneus de vélo éloignés du tuyau d'échappement chaud.

DIRETRIZES PARA OS RACKS THULE

Ao utilizar os suportes de carga e acessórios Thule, o usuário deve compreender todas as precauções. Os pontos indicados em seguida ajudarão a usar o sistema de rack e incentivar a segurança.

- Para encaixes de qualidade e melhor segurança, use somente o rack recomendado ou o acessório indicado no Guia de Aplicação Thule. Não suponha que um rack encaixará, e sempre consulte o Guia de Aplicação atual quando adquirir um novo veículo.
- Não exceder a carga máxima especificada nas instruções de montagem. Entretanto, este limite é sempre restrito à carga máxima recomendada pelo fabricante do próprio veículo. Aplicar sempre cargas menores do que a carga máxima recomendada. **A carga máxima no teto = o peso do transportador de carga + o peso de todos os acessórios acoplados + o peso da própria carga.**
- Sempre se certifique de que todas as portas do veículo estejam abertas ao montar um sistema de rack de teto. Verifique se todos os botões de rosca, parafusos, amarras e travas estejam bem fixados, apertados e travados antes de cada viagem. Botões de rosca, parafusos, amarras e travas devem ser inspecionadas periodicamente por sinais de desgaste, corrosão e fadiga. Confira a sua carga nas paradas durante a viagem para garantir a segurança contínua da fixação.
- Consulte as leis estaduais e municipais que regem a projeção de objetos para fora do veículo. Tenha em mente, a largura e altura da sua carga já que locais de estacionamento, pontes e galhos baixos podem danificar a carga. Qualquer carga afeta a condução do veículo. Nunca dirija com qualquer trava, botão de rosca ou rack em posição aberta ou destravada. Todas as cargas longas como, mas sem limitação, pranchas de windsurfe, de surfe, caiaques, canoas e troncos devem ser amarrados nos para-choques dianteiros e traseiros ou aos ganchos de reboque do veículo.
- Remova o seu rack e acessórios quando não estiverem em uso e antes de entrar em lava-rápidos.
- Todas as travas devem ser viradas e movidas periodicamente para garantir uma operação suave. O uso de grafite ou lubrificantes secos ajudam a manter essa operação. As travas Thule são projetadas para desencorajar o vandalismo e furto, mas não devem ser consideradas à prova de furtos. Remova o equipamento valioso se o seu veículo ficar fora da sua supervisão por um período extenso. Coloque pelo menos uma das chaves no porta-luvas.
- Para a segurança do seu veículo e do sistema de rack, obedeça a todos os limites de velocidade e sinais de trânsito. Adapte a sua velocidade às condições da estrada e da carga transportada.
- Não use suportes e acessórios Thule para outra função à qual não foi destinada. Não exceda a capacidade de carga dos mesmos. A garantia será anulada se não seguir estas diretrizes ou as instruções do produto.
- Todas as cargas devem ser afixadas com as amarras fornecidas.
- Consulte o seu distribuidor Thule se tiver qualquer dúvida sobre a operação ou limites dos produtos Thule. Leia atentamente todas as instruções e informações de garantia.
- Não use em trailers ou veículos de reboque.
- Não use em situações fora da estrada (off-road).
- Mantenha os pneus de bicicleta longe do escapamento quente.

THULE CAR RACK SYSTEMS LIMITED LIFETIME WARRANTY
[EFFECTIVE JANUARY 1, 2006]
Register online at www.thule.com/warranty

THULE will warranty all THULE brand car rack systems and its accessories manufactured by THULE during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.

Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, THULE will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, THULE may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new THULE load carrier system.

No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by THULE.

No warranty is given for defects resulting from conditions beyond THULE's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with THULE's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser.

In the event that a product is defective, the purchaser should contact the THULE dealer from whom the product was purchased or an Authorized Thule Service Center. If the dealer or Authorized Thule Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact THULE in writing or by phone using the contact information listed at the bottom of this page.

In the event that a product needs to be returned to THULE, a THULE technician at the address or telephone number listed below will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to THULE and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.

DISCLAIMER OF LIABILITY
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THULE) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THULE'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL THULE BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA PARA LOS SISTEMAS
PORTAEQUIPAJES PARA AUTOS THULE
[VIGENTE A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 2006]
Regístrese en línea en www.thule.com/warranty

THULE garantizará todos los sistemas portacargas de la marca THULE y sus accesorios fabricados por THULE mientras el comprador original esté en posesión del producto. Esta garantía finaliza si un comprador transfiere el producto a cualquier otra persona.

Según las limitaciones y exclusiones que se describen en esta garantía, THULE remediará cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando, a discreción propia, cualquier producto defectuoso sin cobrarle al propietario por las piezas o la mano de obra. Además, THULE puede optar, a discreción propia, a no reparar o reemplazar un producto defectuoso y en su lugar devolver al comprador el dinero del precio que pagó por el producto o dotarle un crédito que puede usarse para comprar un nuevo sistema portacargas THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos causados por el uso y desgaste normales, la corrosión cosmética, las ralladuras, los accidentes o la conducción ilegal del vehículo, o cualquier modificación o reparación del sistema portacargas sin incluir aquellas modificaciones o reparaciones autorizadas por THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos que resulten de condiciones más allá del control de THULE que incluyen, pero no se limitan a, el uso indebido, la sobrecarga, la instalación, montaje o usos incorrectos del producto según las instrucciones o las directrices escritas de THULE adjuntas con el producto o que estén a disposición del comprador.

En caso que el producto presente defectos, el comprador deberá comunicarse con el vendedor THULE que se lo vendió, o con un Centro Autorizado de Servicio Thule. En caso que el vendedor o Centro Autorizado de Servicio Thule no puedan solucionar el defecto, el comprador deberá comunicarse por correo o teléfono con el servicio de información de THULE cuyos datos aparecen a pie de página.

En el caso de que el producto deba devolverse a THULE, un técnico de THULE en la dirección o número de teléfono indicados abajo le proporcionará una dirección postal donde enviarlo así como instrucciones adicionales. Por favor observe que el comprador será responsable de abonar el costo de enviar el producto THULE y que debe adjuntar una prueba de compra como una factura o un recibo original así como una descripción detallada del defecto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
BAJO ESTA GARANTÍA, LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO O DOTACIÓN DE CRÉDITO (SEGÚN LO DETERMINE THULE). SE EXCLUYEN LOS DAÑOS AL VEHÍCULO DEL COMPRADOR, A LA CARGA O A CUALQUIER OTRA PERSONA O PROPIEDAD.

ESTA GARANTÍA SE HACE DE FORMA EXPRESA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA PROPÓSITOS CONCRETOS.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE THULE HACIA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ THULE RESPONSABLE DE NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, VENTAS PERDIDAS O DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO O ÍNDOLE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR CONSIGUIENTE EN ESOS ESTADOS LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.




Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

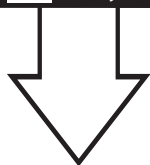

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

ACURA

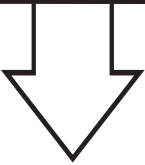 ACURA		BODY TYPE	TRUNK													BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO	
CL 2DR	'01-03	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
CL 2DR	'96-00	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,104,125,128
CSX 4DR (Canada)	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
EL 4DR	'01-06	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
EL 4DR	'96-00	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
ILX 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,138
Integra 3DR	'94-01	HATCH	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,125,128
Integra 3DR	'90-93	HATCH																			135,136
Integra 4DR	'94-01	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,110,140
Integra 4DR	'90-93	SEDAN																			135,136
Legend 2DR	'91-95	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,140
Legend 2DR	'87-90	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,140
Legend 4DR	'91-95	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102
Legend 4DR	'86-90	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,103,125,140
MDX	'14-17	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,128
MDX	'07-13	SUV																			137
MDX	'01-06	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,127,128
RDX	'13-17	SUV																			133
RDX	'07-12	SUV																			133
RL 4DR	'05-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
RL 4DR	'96-04	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,110
RLX 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,113,128,129
RSX 3DR	'02-06	HATCH	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
SLX	'96-99	SUV																✓			
TL 4DR	'12-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
TL 4DR	'09-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
TL 4DR	'04-08	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
TL 4DR	'99-03	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
TL 4DR	'95-98	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102
TLX 4DR	'15-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,113,128,129
TSX 4DR	'09-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
TSX 4DR	'04-08	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
TSX Sport Wagon	'11-14	WAGON																			NO FIT (133)
Vigor 4DR	'91-95	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102
ZDX	'10-13	SPORTBACK	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,138

AUDI


80 & 90 Series	'93-95	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
80 & 90 Series	'88-92	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,104
100 & 200 Series	'92-94	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
100 & 200 Series	'89-91	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,131
A3 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,116,128
A3 Sportback 5DR	'06-17	SPORTBACK	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
A4 2DR	'17	CONVERTIBLE																			NO FIT
A4 2DR	'09-16	CONVERTIBLE																			NO FIT
A4 2DR	'02-08	CONVERTIBLE																			NO FIT
A4 4DR	'17	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128
A4 4DR	'09-16	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

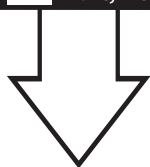

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

AUDI continued

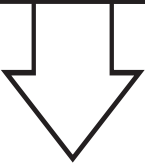 AUDI continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)			824 GATE-MATE (LARGE)
A4 4DR	'02-08	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128
A4 4DR	'95-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
A4 Allroad	'13-17	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A4 Allroad	'01-05	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A4 (Avant) Wagon	'09-12	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A4 (Avant) Wagon	'02-08	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A4 (Avant) Wagon	'97-01	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A5 2DR	'17	COUPE																			NO FIT (135)
A5 2DR	'08-16	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,138
A6 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
A6 4DR	'05-11	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
A6 4DR	'98-04	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
A6 4DR	'95-97	SEDAN																			133
A6 Wagon	'06-11	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A6 Wagon	'99-05	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
A6 Wagon	'97-98	WAGON																			137
A6 Wagon	'95-96	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102
A7 Sportback	'12-17	SPORTBACK																			NO FIT (157)
A8	'11-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
A8	'04-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
A8	'96-03	SEDAN																			135
Q3	'15-17	SUV																			NO FIT (135)
Q5	'09-17	SUV																			134
Q7	'17	SUV																			134
Q7	'07-15	SUV																			134
Quattro 2DR	'90-92	COUPE																			135
RS4 4DR	'09-14	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128
RS4 4DR	'04-08	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128
RS7 Sportback	'12-14	SPORTBACK																			NO FIT (157)
S3 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,116,128
S4 4DR	'09-16	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128
S4 4DR	'02-08	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,116,128
S4 4DR	'95-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
S4 Wagon	'01-08	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
S5 2DR	'08-16	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,138
S6 4DR	'12-16	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
S6 4DR	'05-11	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
S6 4DR	'98-04	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
S6 4DR	'95-97	SEDAN																			133
S6 Wagon	'02-03	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
S7 Sportback	'12-17	SPORTBACK																			NO FIT (157)
S8 4DR	'11-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S8 4DR	'04-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S8 4DR	'01-03	SEDAN																			135
TT	'07-16	COUPE																			133
TT	'00-06	COUPE																			133

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?			2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?																		
BMW		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
1 Series 2DR	'08-13	COUPE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
1 Series 2DR Convertible	'08-13	CONVERTIBLE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128,156
2 Series 2DR	'14-17	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,113,128
2 Series 2DR Convertible	'14-17	CONVERTIBLE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,113,128
3 Series 2DR	'06-13	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
3 Series 2DR	'00-05	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
3 Series 2DR	'92-99	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
3 Series 2DR	'76-91	COUPE	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,109
3 Series 2DR Convertible	'06-13	CONVERTIBLE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128,156
3 Series 2DR Convertible	'00-05	CONVERTIBLE																			NO FIT
3 Series 2DR Convertible	'92-99	CONVERTIBLE																			NO FIT
3 Series 2DR Convertible	'76-91	CONVERTIBLE	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,109
3 Series 4DR	'12-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
3 Series 4DR	'06-11	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
3 Series 4DR	'99-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
3 Series 4DR	'92-98	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
3 Series 4DR	'76-91	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,109
3 Series Compact Ti	'95-99	COUPE																			134
3 Series Gran Turismo 5DR	'13-16	SPORTBACK																			133
3 Series Wagon	'11-16	WAGON	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
3 Series Wagon	'00-10	WAGON	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
4 Series 2DR	'14-17	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
5 Series 4DR	'17	SEDAN																			CHECK FOR UPDATE
5 Series 4DR	'11-16	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
5 Series 4DR	'04-10	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
5 Series 4DR	'97-03	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
5 Series 4DR	'89-95	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
5 Series Gran Turismo 5DR	'10-16	SPORTBACK																			133
5 Series Wagon	'11-16	WAGON	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,128
5 Series Wagon	'04-10	WAGON	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,128
5 Series Wagon	'99-03	WAGON	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,128
5 Series Wagon	'92-96	WAGON																			134
6 Series 2DR	'11-17	COUPE																			CHECK FOR UPDATE
6 Series 2DR	'04-10	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
6 Series 2DR Convertible	'11-17	CONVERTIBLE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128,156
6 Series 2DR Convertible	'04-10	CONVERTIBLE	✓	✓	✓	6	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
6 Series Gran Coupe 4DR	'14-17																				NO FIT (133)
7 Series 4DR	'16-17	SEDAN																			CHECK FOR UPDATE
7 Series 4DR	'02-15	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
7 Series 4DR	'95-01	SEDAN																			133
7 Series 4DR	'88-94	SEDAN																			133
X1	'11-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,113,121,138
X3	'11-17	SUV																			134
X3	'04-10	SUV																			134
X4	'15-17	SUV	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,138,155
X5	'14-17	SUV					✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,138
X5	'07-13	SUV					✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,138
X5	'00-06	SUV																			135,137

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

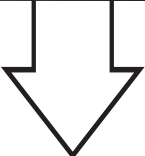

1 What is my vehicle's make, model and year?			2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?																		
 BMW continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
X6	'09-17	SUV	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,138
Z3	'96-02	CONVERTIBLE																			133
Z4	'03-16	CONVERTIBLE																			133
Z8	'00-03	CONVERTIBLE																			135

BUICK

Allure (Canada)	'10	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,128
Allure (Canada)	'05-09	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,128
Cascade	'16-17	CONVERTIBLE																			NO FIT
Century 4DR	'97-05	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105,125,138
Century 4DR	'82-96	SEDAN																			NO FIT
Century Wagon	'82-96	WAGON	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,105,125,138
Enclave	'08-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Encore	'13-17	SUV	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Envision	'17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
LaCrosse	'17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
LaCrosse	'10-16	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,128
LaCrosse	'05-09	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,128
LeSabre 4DR	'00-05	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,138,142
LeSabre 4DR	'92-99	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,128
Lucerne	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Park Avenue 4DR	'97-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,138,142
Park Avenue 4DR	'91-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,138
Ranier	'04-07	SUV																			135,137
Reatta	'88-91	COUPE																			134
Regal 2DR	'88-96	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,138
Regal 4DR	'10-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,113,128
Regal 4DR	'97-04	SEDAN																			135
Regal 4DR	'91-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,138
Rendezvous	'02-07	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,112,121,125,138
Riviera	'95-99	COUPE																			135
Roadmaster Wagon	'91-96	WAGON																			134
Skylark 2DR	'88-91	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105
Skylark 4DR	'92-97	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,105,117,118
Skylark 4DR	'86-91	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105
Terraza	'05-07	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Verano 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128


CADILLAC

ATS 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Catera 4DR	'97-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,125,128
CTS 2DR	'10-14	COUPE																			133
CTS 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
CTS 4DR	'10-13	SEDAN	✓			8	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,141
CTS 4DR	'03-09	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,141
CTS Sport Wagon 5DR	'10-14	WAGON																			133
DeVille 4DR	'00-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
DeVille 4DR	'94-99	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

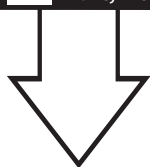

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

CADILLAC continued

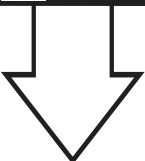

CADILLAC

continued

9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2

9002/9002XT / 9002PRO RACEWAY 3

9003/9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM

FIT DIAL SETTING

9009 / 9009XT ARCHWAY 2

9010 / 9010XT ARCHWAY 3

FIT DIAL SETTING

9006 / 9006XT GATEWAY 2

9007 / 9007XT GATEWAY 3

FIT DIAL SETTING

910XT PASSAGE 2

91XT PASSAGE 3

FIT DIAL SETTING

501 INSTA-GATER

822XT BEDRIDER

823 GATE-MATE (MEDIUM)

824 GATE-MATE (LARGE)

SPARE

963PRO SPARE ME PRO



FIT TIPS

Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

		BODY TYPE	9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	SPARE	963PRO SPARE ME PRO	
DTS 4DR	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7							101,102,128
Eldorado 2DR	'94-02	COUPE																				133
Eldorado 2DR	'92-93	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							101,102,138
Eldorado 2DR	'87-91	COUPE																				135
ELR 2DR	'14-16	COUPE	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8							101,102,128
Escalade	'15-17	SUV																				NO FIT (154)
Escalade	'07-14	SUV																				134
Escalade	'01-06	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10							101,106,121,138
Escalade	'99-00	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10							101,106,121,138
Escalade ESV	'15-17	SUV																				NO FIT (154)
Escalade ESV	'07-14	SUV																				134
Escalade ESV	'03-06	SUV																				134,137
Escalade EXT	'02-13	TRUCK																✓				153
Fleetwood 4DR	'93-95	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							101,111,138
Seville 4DR	'98-03	SEDAN																				135
Seville STS 4DR	'98-03	SEDAN																				135
Seville STS 4DR	'92-97	SEDAN																				133
SRX	'10-16	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10							101,102,121,128,129
SRX	'04-09	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10							101,102,121,128,129
STS 4DR	'05-11	SEDAN																				135
XLR	'04-09	CONVERTIBLE																				135,137
XT5	'17	SUV																				CHECK FOR UPDATE
XTS 4DR	'13-17	SEDAN																				CHECK FOR UPDATE

CHEVROLET


Astro Van	'90-05	VAN															✓	✓			137
Avalanche	'02-13	TRUCK																			148
Aveo 4DR	'07-11	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Aveo 4DR	'04-06	SEDAN	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,128,147
Aveo 5DR	'07-11	HATCH	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,128,147
Aveo 5DR	'04-06	HATCH	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,128,147
Beretta 2DR	'87-96	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105
Blazer 2DR	'95-05	SUV																	✓		
Blazer 4DR	'95-02	SUV																	✓		
Bolt EV	'17	HATCH																			CHECK FOR UPDATE
Camaro	'16-17	COUPE																			146
Camaro	'10-15	COUPE																			134
Camaro	'93-02	COUPE																			134
Camaro	'82-92	COUPE																			134
Caprice 4DR	'91-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105
Caprice Wagon	'91-96	WAGON																			134
Captiva	'11-15	SUV																			134
Cavalier 2DR	'95-04	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,142
Cavalier 2DR	'82-94	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105
Cavalier 4DR	'95-04	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,142
Cavalier 4DR	'82-94	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105
Cavalier Wagon	'88-94	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,105,127
Cavalier Z24	'82-94	COUPE																			134

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

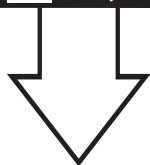

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

CHEVROLET continued

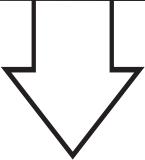
 CHEVROLETcontinued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Celebrity Wagon	'90-91	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,105,125,138
Celebrity 4DR	'88-91	SEDAN																			135
City Express	'15-17	VAN																			137
Cobalt 2DR	'05-10	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Cobalt 4DR	'05-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,110,128
Colorado	'15-17	TRUCK															✓	✓			153
Colorado	'04-12	TRUCK															✓	✓			153
Corsica 4DR	'87-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,127
Corsica Hatchback	'90-95	HATCH																			134
Corvette	'05-17	CONVERTIBLE																			134
Corvette	'99-04	CONVERTIBLE																			134
Cruze 4DR	'16-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Cruze 4DR	'11-15	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Cruze Limited 4DR	'16	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Cruze Eco 4DR	'11-16	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Cruze 5DR	'17	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,128
Equinox	'10-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,112,121,138
Equinox	'05-09	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,112,121,138
EuroSport	'88-91	SUV																			135
Express Vans / Vans	'79-16	VAN																			137
Full Size Blazer	'91-94	SUV															✓		✓		148
Full Size Pickup / CK	'88-00	TRUCK														✓	✓		✓		148
Full Size Pickup / CK	'79-87	TRUCK														✓	✓	✓			148
HHR	'06-11	WAGON	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Impala	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,116,128
Impala	'06-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Impala	'00-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,116,128,142
Lumina 2DR	'90-94	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108
Lumina 4DR	'90-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108
Lumina APV Van	'90-96	WAGON																			134
Malibu 4DR	'16-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,116,128
Malibu 4DR	'13-15	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,127,128
Malibu 4DR	'08-12	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,127,128
Malibu 4DR	'04-07	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Malibu 4DR	'97-03	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,125,128,129
Malibu Maxx Wagon	'04-07	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Metro 3DR	'98-01	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102
Metro 4DR	'98-01	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,140
Monte Carlo 2DR	'06-07	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Monte Carlo 2DR	'00-05	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Monte Carlo 2DR	'95-99	COUPE																			135
Optra 4DR (Canada)	'05-08	SEDAN																			135
Optra Wagon (Canada)	'05-08	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Orlando 5DR (Canada)	'12-15	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,113,121,128,
Prizm 4DR	'98-02	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
S-10 Blazer 2DR	'83-94	SUV																	✓		135
S-10 Blazer 4DR	'83-94	SUV																	✓		135
S-10	'94-03	TRUCK														✓	✓	✓			148

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

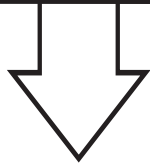

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

CHEVROLET continued

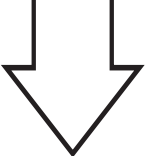 CHEVROLET continued		BODY TYPE	TRUNK											BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)		824 GATE-MATE (LARGE)
S-10	'83-93	TRUCK													✓	✓	✓			148
Silverado 1500	'14-17	TRUCK													✓	✓		✓		148
Silverado 1500	'07-13	TRUCK													✓	✓		✓		148
Silverado 2500/3500/HD	'15-17	TRUCK													✓	✓		✓		148
Silverado 2500/3500/HD	'07-14	TRUCK													✓	✓		✓		148
Silverado / Silverado Classic	'99-07	TRUCK													✓	✓		✓		148
Sonic 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,102,128
Sonic 5DR	'12-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9					101,102,128
Spark 5DR	'13-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9					101,102,128
Spectrum 2DR	'85-88	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7					101,102,138
Spectrum 4DR	'85-88	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6					101,102
SS 4DR	'14-17	SEDAN																		CHECK FOR UPDATE
Suburban	'15-17	SUV																		NO FIT (154)
Suburban	'07-14	SUV																		134
Suburban	'00-06	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,106,121,138
Suburban	'92-99	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,106,128
Tahoe 2DR	'95-99	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,106,128
Tahoe 4DR	'15-17	SUV																		NO FIT (154)
Tahoe 4DR	'07-14	SUV																		134
Tahoe 4DR	'00-06	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,106,121,138
Tahoe 4DR	'95-99	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,106,128
Tracker	'99-04	SUV																	✓	
Trax (Canada)	'13-17	SUV	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8					101,102,121,128
TrailBlazer 4DR	'02-09	SUV																		135,137
TrailBlazer EXT 4DR	'02-06	SUV																		135,137
Traverse	'09-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9					101,102,121,128
Uplander	'05-08	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,102,121,128
Venture	'97-04	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,106,121,138
Volt	'16-17	SEDAN																		NO FIT (137)
Volt	'11-15	SEDAN	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8					101,102,128

CHRYSLER


200 4DR	'15-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
200 4DR	'11-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
300	'11-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
300	'05-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
300M	'98-04	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Aspen	'07-09	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Cirrus 4DR	'95-00	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,106,125
Concorde 4DR	'98-04	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Concorde 4DR	'93-97	SEDAN																			133
Conquest	'85-89	HATCH																			134,135
Crossfire 2DR	'04-08	COUPE																			135
LeBaron Coupe	'85-89	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105,138
LeBaron 4DR	'94-96	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105
LHS 4DR	'98-02	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
LHS 4DR	'91-97	SEDAN																			133
New Yorker 4DR	'91-96	SEDAN																			133

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

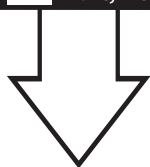

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

CHRYSLER continued

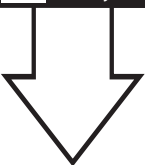		BODY TYPE	TRUNK										BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER		823 GATE-MATE (MEDIUM)
CHRYSLER continued																			
New Yorker Fifth Ave 4DR	'91-93	SEDAN																	133, 135
Pacifica	'17	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10				101,102,121,138
Pacifica	'04-08	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9				101,102,121,138
PT Cruiser	'01-10	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10				101,102,121,128,129
Sebring 2DR (Hardtop)	'01-06	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6				101,102,116,128
Sebring 2DR (Hardtop)	'95-00	COUPE																	133,135
Sebring 4DR	'07-10	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6				101,102,116,128
Sebring 4DR	'01-06	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6				101,102,116,128
Town & Country	'11-16	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11				101,102,121,128
Town & Country	'08-10	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11				101,102,121,128
Town & Country	'01-07	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10				101,102,121
Town & Country	'96-00	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10				101,102,121,139
Town & Country	'91-95	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10				101,102,121,139
Voyager / Grand Voyager	'01-03	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10				101,102,121

DODGE


Aries 4DR	'81-89	SEDAN																			135
Avenger 4DR	'07-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Avenger 4DR	'95-00	SEDAN																			133,135
Caliber	'07-12	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Caliber SRT4	'07-12	SUV																			NO FIT (154)
Caliber SXT	'07-12	SUV																			NO FIT (154)
Caravan / Grand Caravan	'11-17	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'08-10	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'01-07	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'96-00	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,139
Caravan / Grand Caravan	'90-95	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,139
Challenger 2DR	'15-17	COUPE																			NO FIT
Challenger 2DR	'09-14	COUPE																			NO FIT
Charger 4DR	'15-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128,129
Charger 4DR	'11-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Charger 4DR	'06-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Colt 2DR	'93-95	COUPE																			133
Colt 2DR	'84-92	COUPE	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,140
Colt 4DR	'93-95	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102
Colt Hatchback	'90-92	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102
Colt Vista Wagon	'92-95	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,105,121
Colt Vista Wagon	'88-91	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121
Dakota	'09-11	TRUCK														✓	✓	✓			148
Dakota	'05-08	TRUCK														✓	✓	✓			148
Dakota	'97-04	TRUCK														✓	✓	✓			148
Dakota	'87-96	TRUCK														✓	✓	✓			148
Dart 4DR	'13-16	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Daytona	'84-93	HATCH	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105,121,138
Durango	'11-17	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,112,121,125,128
Durango	'04-09	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,112,121,125,128
Durango	'98-03	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Dynasty 4DR	'88-93	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

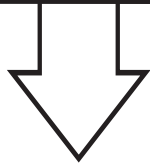

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

DODGE continued

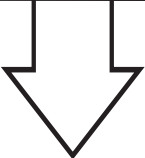 DODGE continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Intrepid 4DR	'98-04	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Intrepid 4DR	'93-97	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Journey	'13-17	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Journey	'08-12	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Magnum	'05-08	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Neon 2DR	'95-99	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Neon 4DR	'00-05	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102
Neon 4DR	'95-99	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Nitro	'07-11	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Omni	'78-90	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,109,121
Shadow 2DR	'87-94	COUPE																			135
Shadow 4DR	'87-94	SEDAN																			135
Spirit	'89-94	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,112
Stratus 2DR	'01-06	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,128
Stratus 4DR	'01-06	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,116,128
Stratus 4DR	'95-00	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,106,125

FIAT

500 3DR	'11-17	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,138
500 Abarth 3DR	'12-17	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,138
500C 3DR Convertible	'12-17	CONVERTIBLE																			NO FIT
500E 5DR	'14-17	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,138
500L 5DR	'13-17	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101, 102, 121, 139
500X 5DR	'16-17	HATCH																			NO FIT (157)

FORD


Aerostar	'85-97	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,128
Aspire 3DR	'95-97	HATCH	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
Aspire 5DR	'95-97	HATCH	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
Bronco (Full Size)	'87-96	SUV														✓			✓		148
Bronco II	'84-90	SUV																	✓		
C-Max	'13-17	VAN	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Contour 4DR	'95-00	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103,118
Crown Victoria	'92-10	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Crown Victoria, LTD	'88-91	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108
Edge	'15-17	SUV																			157
Edge	'11-14	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Edge	'07-10	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Edge Sport	'15-17	SUV																			157
Edge Sport	'11-14	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Edge Sport	'07-10	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Escape	'13-17	SUV																			NO FIT (133)
Escape	'08-12	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Escape	'01-07	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Escort 3DR	'91-96	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,103,138
Escort 3DR	'87-90	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,105,138
Escort 4DR	'97-02	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,103,116,125,128,
Escort 4DR	'91-96	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,103,138

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

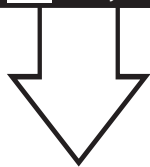

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

FORD continued

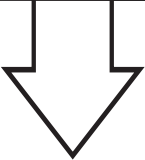
 FORDcontinued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Escort Wagon	'91-99	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Escort GT 2DR	'88	COUPE	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,103,125,138
Excursion	'00-05	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121
Expedition	'05-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Expedition	'97-04	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Expedition EL	'05-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Expedition EL	'97-04	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Explorer 2DR	'96-00	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,108,121,139
Explorer 2DR	'91-95	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Explorer 4DR	'16-17	SUV																			157
Explorer 4DR	'11-15	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Explorer 4DR	'02-10	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
Explorer 4DR	'96-01	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,108,121,138
Explorer 4DR	'91-95	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Explorer Sport	'01-03	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,108,121,139
Explorer Sport Trac	'01-10	TRUCK															✓				153
F-150	'15-17	TRUCK														✓	✓		✓		148
F-150	'09-14	TRUCK														✓	✓		✓		148
F-150	'04-08	TRUCK														✓	✓		✓		148
F-150	'97-03	TRUCK														✓	✓		✓		148
F-150 SVT Raptor	'10-14	TRUCK														✓	✓		✓		148
F-250/350/450/550	'11-17	TRUCK														✓	✓		✓		148
F-250/350/450/550	'99-10	TRUCK														✓	✓		✓		148
Fiesta 4DR	'11-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Fiesta 5DR	'11-17	HATCH	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,128
Fiesta Sport 5DR	'12-17	HATCH																			NO FIT (154)
Five HunDRed 4DR	'05-07	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,116,128
Flex	'08-17	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Focus 2DR	'08-11	COUPE	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Focus 3DR	'00-07	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Focus 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,116,125,126,128
Focus 4DR	'08-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,116,125,126,128
Focus 4DR	'00-07	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,103,116,125,126,128
Focus 5DR	'12-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Focus 5DR	'02-07	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Focus RS 5DR	'17	HATCH																			CHECK FOR UPDATE
Focus Wagon	'00-07	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Freestar	'04-07	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Freestyle	'05-07	SUV																			137
Full Size Pickup	'79-96	TRUCK														✓	✓		✓		148
Fusion 4DR	'13-17	SEDAN																			NO FIT
Fusion 4DR	'06-12	SEDAN	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,116,128
Mustang 2DR	'15-17	SEDAN																			NO FIT (135)
Mustang 2DR	'05-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Mustang 2DR	'99-04	SEDAN																			135
Mustang 2DR	'95-98	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,112
Mustang Convertible 2DR	'15-17	SEDAN																			NO FIT (135)
Mustang Convertible 2DR	'05-14	SEDAN																			137

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

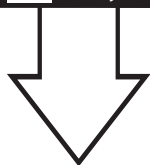

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

FORD continued

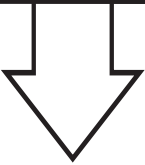

FORD

continued

</

GENESIS

G804DR	'17	SEDAN																			NO FIT (133)
E90 4DR	'17	SEDAN																			NO FIT

GMC


Acadia	'17	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Acadia	'10-16	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Acadia	'07-09	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Acadia Denali	'11-16	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Canyon	'15-17	TRUCK															✓	✓			148
Canyon	'04-12	TRUCK															✓	✓			148
Classic Sierra	'88-00	TRUCK														✓	✓		✓		148
Denali	'00-06	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,106,121,138
Denali XL	'00-06	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,106,121,138
Envoy	'98-01	SUV																			137
Envoy/Denali 4DR	'02-09	SUV																			135,137
Envoy XL	'02-06	SUV																			135,137
Envoy XUV	'04-05	SUV																			135,137

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

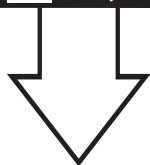

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

GMC continued

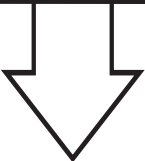

GMC

continued

</

HONDA


Accord 2DR	'13-17	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,132
Accord 2DR	'08-12	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Accord 2DR	'03-07	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,147
Accord 2DR	'98-02	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,110,128
Accord 2DR	'94-97	COUPE	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Accord 2DR	'90-93	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Accord 2DR	'86-89	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,138
Accord 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
Accord 4DR	'08-12	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Accord 4DR	'03-07	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Accord 4DR	'98-02	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Accord 4DR	'94-97	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Accord 4DR	'90-93	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Accord 4DR	'86-89	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,138
Accord Hatchback	'86-89	HATCH																			134
Accord Wagon	'91-93	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,138
Civic 2DR	'16-17	COUPE	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,128
Civic 2DR	'13-15	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,138
Civic 2DR	'06-12	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,138
Civic 2DR	'01-05	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Civic 2DR	'96-00	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

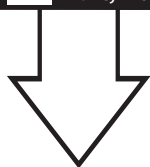

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

HONDA continued

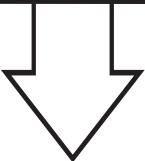 HONDA continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.		
			9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002 / 9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003 / 9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)			824 GATE-MATE (LARGE)	
Civic 2DR	'92-95	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6							101,102
Civic Si 3DR	'02-05	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8							101,102,121,128
Civic 3DR	'96-00	HATCH																				135
Civic 3DR	'92-95	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8							101,102,121,138
Civic 4DR	'16-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7							101,102,116,128
Civic 4DR	'13-15	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							101,102,138
Civic 4DR	'06-12	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7							101,102,128
Civic 4DR	'01-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							101,102,128
Civic 4DR	'96-00	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6							101,102
Civic 4DR	'92-95	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6							101,102
Civic 4DR	'86-91	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							101,102
Civic Hatchback	'17	HATCH																				NO FIT (135)
Civic Wagon	'88-91	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9							101,102
Crosstour	'10-15	SPORTBACK	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8							101,102,121,138
CR-V	'17	SUV																				NO FIT (154)
CR-V	'12-16	SUV																				133
CR-V	'07-11	SUV																				133
CR-V	'02-06	SUV																		✓		
CR-V	'97-01	SUV																		✓		
CR-X 3DR	'88-91	HATCH																				134
CR-Z 3DR	'11-16	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7							101,102,121,128
del Sol	'93-97	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5							101,110,125,126,138
Element	'03-11	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11							101,121,128,147
Element SC	'07-11	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11							101,121,128,147
FCX Clarity 4DR	'09-14	SEDAN																				NO FIT (135)
Fit 5DR	'15-17	HATCH	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11							101,102,121,128,151
Fit 5DR	'09-14	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10							101,102,121,128,151
Fit 5DR	'07-08	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10							101,102,121,128,151
Fit Sport 5DR	'09-14	HATCH																				NO FIT (154)
Fit Sport 5DR	'07-08	HATCH																				NO FIT (154)
HRV	'16-17	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10							101,102,116,121,128
Insight	'10-14	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8							101,102,121,138
Insight	'00-06	HATCH																				134,135
Odyssey	'11-16	VAN																				NO FIT (154)
Odyssey	'05-10	VAN																				146
Odyssey	'95-04	VAN																				135
Passport	'98-02	SUV	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8					✓		101,102,121,138,144
Passport	'94-97	SUV																				134
Pilot	'16-17	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10							101,102,116,121,128
Pilot	'09-15	SUV																				133
Pilot	'03-08	SUV																				133
Prelude 2DR	'97-01	COUPE																				135
Prelude 2DR	'92-96	COUPE	✓			4	✓		4	✓		4	✓		4							101,102,138
Prelude 2DR	'88-91	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6							101,103,125
Prelude 2DR	'83-87	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							101,103,125
Ridgeline	'17	TRUCK															✓					153
Ridgeline	'06-14	TRUCK																✓				153
Ridgeline Sport	'12-14	TRUCK																✓				153



FIT TIPS

Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION



1 What is my vehicle's make, model and year?			2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?																	SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
		BODY TYPE	TRUNK										BED								
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO	
HONDA continued																					
S2000 2DR	'00-09	COUPE																			
																					135

HUMMER

H1 / Hummer	'93-08	SUV																			NO FIT
H2 / H2 SUT	'03-10	SUV																			NO FIT
H3	'05-10	SUV																		✓	
H3T	'09-10	TRUCK															✓	✓			153

HYUNDAI


Accent 3DR	'07-11	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Accent 3DR	'00-06	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Accent 3DR	'95-99	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,108,138
Accent 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Accent 4DR	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Accent 4DR	'00-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Accent 4DR	'95-99	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,108,126,138
Accent 5DR	'12-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Azera 4DR	'12-15	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Azera 4DR	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Elantra 2DR	'14-17	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Elantra 4DR	'17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Elantra 4DR	'11-16	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Elantra 4DR	'07-10	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Elantra 4DR	'01-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Elantra 4DR	'99-00	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,126,128
Elantra 4DR	'92-98	SEDAN																			133
Elantra 5DR	'01-06	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,128
Elantra GT 5DR	'13-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Elantra Touring	'09-12	WAGON	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
Elantra Touring	'01-05	WAGON																			134,137
Elantra Touring	'97-00	WAGON																			134
Entourage	'07-10	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Equus 4DR	'11-16	SEDAN																			NO FIT
Excel 2DR	'90-94	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,108,138
Excel 4DR	'90-94	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
Excel 4DR	'86-89	SEDAN	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121
Excel 5DR	'86-89	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,138
Genesis 2DR	'09-16	COUPE																			146
Genesis 4DR	'15-16	SEDAN																			NO FIT (133)
Genesis 4DR	'09-14	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Santa Fe	'13-17	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Santa Fe	'07-12	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Santa Fe	'01-06	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Santa Fe Sport	'13-17	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
S Coupe 2DR	'91-96	COUPE	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Sonata 4DR	'15-17	SEDAN																			NO FIT (133)
Sonata 4DR	'11-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Sonata 4DR	'06-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

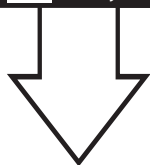

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

HYUNDAI continued

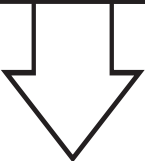 HYUNDAI continued				TRUNK										BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.		
BODY TYPE			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO	
Sonata 4DR	'02-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Sonata 4DR	'99-01	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,126,128
Sonata 4DR	'95-98	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,108,126,138
Sonata 4DR	'89-94	SEDAN																			133
Tiburon 2DR	'02-08	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,128
Tiburon 2DR	'97-01	COUPE																			133
Tuscon	'16-17	SUV																			NO FIT (133)
Tuscon	'10-15	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,119,121
Tuscon	'05-09	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Veloster 3DR	'12-17	HATCH																			137
Veracruz	'07-12	VAN																			134
XG300 / 350 4DR	'01-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128

INFINITI


EX35	'08-13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128,151
EX37	'13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128,151
FX35	'07-13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,141
FX37	'13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,141
FX45	'03-08	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,141
FX50	'09-13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,141
G20 4DR	'99-02	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,116,128
G20 4DR	'91-96	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103,138
G25 4DR	'11-12	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
G35 2DR	'03-08	COUPE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,138
G35 4DR	'07-08	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
G35 4DR	'03-06	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
G37 2DR	'09-12	COUPE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,138
G37 4DR	'09-13	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
G37 Convertible	'09-12	CONVERTIBLE																			NO FIT
I30 4DR	'00-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,125,128
I30 4DR	'95-99	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,110,128
I35 4DR	'02-04	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,125,128
J30 4DR	'92-98	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,126
JX	'12-13	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
M 4DR	'11-13	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
M30 4DR	'90-92	SEDAN																			134
M35 4DR	'06-10	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
M45 4DR	'06-10	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,103,128
M45 4DR	'03-04	SEDAN																			135
Q30	'16-17	HATCH																			NO FIT (137)
Q45	'02-07	SUV																			133
Q45	'97-01	SUV																			133
Q45	'90-95	SUV	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103
Q50 4DR	'14-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
Q60 2DR	'17	COUPE																			NO FIT (133)
Q60 2DR	'14-16	COUPE					✓		7	✓		7	✓		7						101,102,138
Q70 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
QX4 w/o Spare	'97-03	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

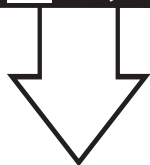

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

JAGUAR continued

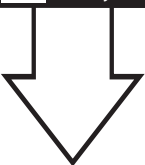 JAGUAR continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
			9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002 / 9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003 / 9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	
XKR 2DR	'10-11	COUPE																		135
XK8 2DR	'97-11	COUPE																		135
X-Type 4DR	'02-08	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,102,128
X-Type Wagon	'05-08	WAGON	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,102,128

JEEP

Cherokee	'14-17	SUV																			NO FIT (133, 154)
Cherokee	'91-01	SUV	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,109,121,139
CJ-7	'79-95	SUV																	✓		
Comanche	'86-94	SUV														✓	✓	✓			148
Commander	'06-10	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Compass	'11-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Compass	'07-10	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Grand Cherokee	'11-17	SUV	✓	✓		9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128, 151
Grand Cherokee	'05-10	SUV	✓	✓		9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,105,121,128
Grand Cherokee	'99-04	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,138
Grand Cherokee	'93-98	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,105,121,138
Grand Wagoneer	'84-92	SUV																			137
Liberty	'08-12	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Liberty	'02-07	SUV																	✓		
Liberty Renegade	'05-07	SUV																	✓		
Patriot	'07-11	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Renegade	'15-17	SUV																			NO FIT (157)
Wrangler	'87-17	JEEP																	✓		
Wrangler Unlimited	'04-17	JEEP																	✓		

KIA

Amanti 4DR	'04-09	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Borrego	'09-12	SUV																			NO FIT
Cadenza 4DR	'12-16	SEDAN																			NO FIT (133)
Carens	'07-12	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Credos 4DR	'98-99	SEDAN																			135
Forte Koup 2DR	'14-17	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Forte Koup 2DR	'10-13	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Forte 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Forte 4DR	'10-13	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Forte 5DR	'14-17	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
Forte 5DR	'11-13	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
K900 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Niro	'17	SUV																			CHECK FOR UPDATE
Optima 4DR	'16-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Optima 4DR	'11-15	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Optima 4DR	'07-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Optima 4DR	'01-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Rio 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Rio 4DR	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Rio 4DR	'01-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Rio5 5DR	'12-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION



1 What is my vehicle's make, model and year?		2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?																			
KIA	continued	BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Rio Cinco Wagon	'06-11	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Rio Cinco Wagon	'02-05	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Rondo (Canada)	'14-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Rondo	'07-13	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Sedona	'15-17	VAN																			NO FIT (154)
Sedona	'11-14	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121
Sedona	'06-10	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121
Sedona	'02-05	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
Sephia 4DR	'98-01	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Sephia 4DR	'94-97	SEDAN																			135
Soul	'17	SUV																			CHECK FOR UPDATE
Soul	'10-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128,151
Sorento	'16-17	SUV																			NO FIT (135)
Sorento	'14-15	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,125,128
Sorento	'11-13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,125,128
Sorento	'03-09	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,103,121,125,128
Spectra 4DR	'07-09	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Spectra 4DR	'04.5-06	SEDAN																			137
Spectra 4DR	'00-04.5	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,128
Spectra5 Wagon	'05-09	WAGON																			134
Sportage	'17	SUV																			NO FIT (133)
Sportage	'11-16	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,119,121
Sportage	'05-10	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Sportage	'95-02	SUV																	✓		

LAND ROVER

Defender	'95-98	SUV																			NO FIT
Discovery	'17	SUV																			NO FIT (154)
Discovery	'94-98	SUV																	✓		
Discovery II	'98-04	SUV																	✓		
Discovery Sport	'15-17	SUV																			NO FIT (154)
Evoque Coupe 3DR	'12-17	SUV																			NO FIT (154)
Evoque 5DR	'12-17	SUV																			NO FIT (154)
Freelander	'02-05	SUV																		✓	
LR2	'07-14	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
LR3	'05-09	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,128,147
LR4	'10-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,128,147
Range Rover	'13-17	SUV																			137
Range Rover	'03-12	SUV																			137
Range Rover	'87-02	SUV																			137
Range Rover Sport	'14-17	SUV																			137
Range Rover Sport	'03-13	SUV																			137


LEXUS

CT200H 5DR	'11-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
CT200H F Sport 5DR	'11-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
ES250 4DR	'90-91	SEDAN																			135
ES300 4DR	'02-03	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

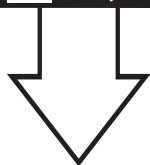

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?


LEXUS continued

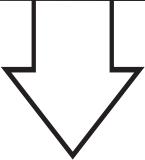 LEXUS continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
ES300 4DR	'97-01	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103,125,126,138
ES300 4DR	'92-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103
ES300h 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
ES330 4DR	'04-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
ES350 4DR	'07-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS F 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS300 4DR	'06-08	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS300 4DR	'02-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,138
GS300 4DR	'98-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,138
GS300 4DR	'93-97	SEDAN																			133
GS350 4DR	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS400 4DR	'98-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,138
GS430 4DR	'06-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS430 4DR	'02-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,138
GS450h 4DR	'07-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GS460 4DR	'02-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
GX460	'10-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
GX470	'03-09	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
HS250H 4DR	'10-12	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
IS300 4DR	'01-05	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
IS300 SportCross 5DR	'02-05	HATCH																			134,137
IS 250 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
IS 250 4DR	'06-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
IS 350 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
IS 350 4DR	'06-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
IS F 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
IS F 4DR	'06-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
LS400 4DR	'95-00	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
LS400 4DR	'90-94	SEDAN																			133
LS430 4DR	'01-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
LS460 4DR	'15-17	SEDAN																			NO FIT (133)
LS460 4DR	'06-14	SEDAN																			NO FIT (133)
LX450	'96-97	SUV																			135
LX470	'98-07	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,103,121,125,141
LX570	'16-17	SUV																			NO FIT (157)
LX570	'08-15	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,103,121,125,141
NX200T	'15-17	SUV																			NO FIT (154)
NX300H	'15-17	SUV																			NO FIT (154)
RC 350	'15-17	SUV																			NO FIT (133)
RC F SPORT	'15-17	SUV																			NO FIT (133)
RX300	'98-03	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,103,121,127,138
RX330	'04-06	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,103,121,138
RX	'16-17	SUV																			NO FIT (154)
RX350	'05-15	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,103,121,138
RX400H	'06-10	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,103,121,138
RX450H	'10-15	SUV	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,103,121,138
SC300 2DR	'98-01	COUPE																			135

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION

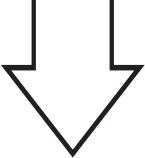

1 What is my vehicle's make, model and year?			2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?																		
 LEXUS continued			BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
				9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	
SC400 2DR	'98-01	COUPE																			135
SC400 2DR	'91-93	COUPE																			135
SC430 2DR	'02-11	COUPE																			135

LINCOLN

Aviator	'03-05	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Continental 4DR	'17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,140
Continental 4DR	'98-02	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108
Continental 4DR	'97-97	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,106,138
Continental 4DR	'90-96	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103,138
LS 4DR	'00-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,103,128
Mark LT	'06-08	TRUCK														✓	✓		✓		148
Mark VII 2DR	'84-92	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,109,117,138
Mark VIII 2DR	'96-99	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,117,125,128
Mark VIII 2DR	'93-95	COUPE	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,103,139
MKC	'15-17	HATCH																			NO FIT (157)
MKS 4DR	'09-16	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
MKT	'10-17	SUV																			NO FIT
MKX	'16-17	SUV																			157
MKX	'11-15	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
MKX	'07-10	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
MKZ	'17	SUV																			NO FIT (134)
MKZ	'13-16	SUV	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,128
MKZ	'07-12	SUV	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,116,128
Navigator	'98-17	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,106,121,128
Town Car 4DR	'98-11	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Zephyr 4DR	'06	SEDAN	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,116,128

MAZDA

2 5DR	'16-17	HATCH																			NO FIT (137)
2 5DR	'11-15	HATCH	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,128
3 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
3 4DR	'04-13	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,128
3 5DR	'14-17	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,128
3 5DR	'04-13	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,128
323 3DR	'90-94	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,103
5 5DR	'12-15	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,128
5 5DR	'06-11	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,128
6 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
6 4DR	'09-13	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,116,128
6 4DR	'03-08	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,116,128
6 5DR	'04-08	HATCH																			135
6 Wagon	'04-07	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,128
626 4DR	'93-02	SEDAN																			135
929 4DR	'92-96	SEDAN																			133
B-Series	'94-10	TRUCK														✓	✓	✓			
CX-3	'16-17	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101, 102, 119, 121
CX-5	'12-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION



1

What is my vehicle's make, model and year?

MERCURY

continued

2

What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

		TRUNK											BED				SPARE	FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.			
	BODY TYPE	9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)		824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO	
Tracer Wagon	'91-99	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Villager	'99-02	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Villager	'93-98	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,126,138

MINI

Model	Year	Body Type	9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	SPARE	Notes
Clubman	'16-17	MINI																			NO FIT (146)
Clubman	'08-14	MINI																			NO FIT (135)
Clubvan	'13	MINI																			NO FIT (135)
Cooper	'03-13	MINI																			NO FIT
Cooper Coupe	'12-15	MINI																			NO FIT
Cooper Roadster	'12-15	MINI																			NO FIT (135)
Countryman	'17	MINI																			CHECK FOR UPDATE
Countryman	'11-16	MINI																			135
Hardtop 2 Door	'14-17	MINI																			NO FIT (146)
Hardtop 4 Door	'14-17	MINI																			NO FIT (146)
Paceman	'13-16	MINI																			NO FIT (135)

MITSUBISHI

Model	Year	Body Type	9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	SPARE	Notes
3000GT	'91-99	COUPE																			134,135
Diamante 4DR	'97-04	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Diamante 4DR	'91-96	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,108,126,138
Diamante Wagon	'92-96	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127
Eclipse 2DR	'10-12	COUPE																			134,135
Eclipse 2DR	'06-09	COUPE																			134,135
Eclipse 2DR	'95-03	COUPE																			134,135
Endeavor	'04-11	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Expo/Expo LRV	'92-95	VAN	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Galant 4DR	'04-12	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Galant 4DR	'97-03	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Galant 4DR	'94-96	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Galant 4DR	'89-93	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Galant 4DR	'85-88	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,108,114
Galant GTZ 4DR	'99-03	SEDAN																			NO FIT (135)
Lancer 4DR	'08-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Lancer 4DR	'02-07	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Lancer Sportback	'10-17	SPORTBACK																			NO FIT (137)
Lancer Sportback	'04-05	SPORTBACK																			NO FIT (134)
MiEV 5DR	'12-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8									102,102,121,138
Mirage 2DR	'00-02	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108,128
Mirage 2DR	'97-99	COUPE																			NO FIT (133)
Mirage 2DR	'93-96	COUPE																			NO FIT (133)
Mirage 2DR	'89-92	COUPE	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102
Mirage 2DR	'85-88	COUPE																			NO FIT (133)
Mirage 4DR	'00-01	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108,128
Mirage 4DR	'97-99	SEDAN																			133
Mirage 4DR	'93-94	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Mirage 4DR	'89-92	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,102,138
Mirage 4DR	'87-88	SEDAN																			133

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION



1 What is my vehicle's make, model and year?			2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?																		SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
NISSAN continued		BODY TYPE	TRUNK												BED							
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO		
NX 2000	'92-94	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6							
NV200 Van	'13-17	VAN																		NO FIT		
NV 1500 / 2500 / 3500 Van	'12-17	VAN																		NO FIT		
Pathfinder	'13-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9					101,102,121,128		
Pathfinder	'05-12	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,102,121,128		
Pathfinder	'96-04	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,128		
Pathfinder w/ Spare	'96-01	SUV																	✓			
Pathfinder w/o Spare	'92-95	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,103,121,127,138		
Pulsar 2DR	'87-88	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6					101,105		
Quest	'12-17	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,102,121,128		
Quest	'04-11	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,102,121,128		
Quest	'99-02	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,128		
Quest	'93-98	VAN	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10					101,102,126,138		
Rogue	'14-17	SUV	✓	✓		10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,138,151		
Rogue	'08-13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,128,151		
Rogue Select	'14-15	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,128,151		
Sentra 2DR	'95-99	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6					101,102,138		
Sentra 2DR	'90-94	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6					101,102,138		
Sentra 4DR	'13-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8					101,102,128		
Sentra 4DR	'07-12	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8					101,102,128		
Sentra 4DR	'00-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,102,116,128		
Sentra 4DR	'95-99	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6					101,102,138		
Sentra 4DR	'91-94	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6					101,102,138		
Sentra 4DR	'82-90	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6					101,102,138		
Stanza 4DR	'91-92	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6					101,103		
Titan	'16-17	TRUCK																✓		148		
Titan	'14-15	TRUCK														✓		✓		148		
Titan	'04-13	TRUCK														✓		✓		148		
Titan XD	'16-17	TRUCK																✓		148		
Versa 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,102,128		
Versa 4DR	'07-11	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8					101,102,128		
Versa 5DR	'07-13	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9					101,102,121,128		
Versa Note 5DR	'14-17	HATCH	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,128		
Xterra	'05-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,102,121,128		
Xterra	'00-04	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,121,125,128,130		
X-Trail	'01-08	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					101,102,121,128		


OLDSMOBILE

98 Regency 4DR	'92-98	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,126,130
Achieva 2DR	'92-98	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6					101,102
Achieva 4DR	'92-98	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6					101,102
Alero 2DR	'99-04	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5					101,126,128,142
Alero 4DR	'99-04	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5					101,126,128,142
Aurora 4DR	'01-03	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7					101,102,128
Aurora 4DR	'95-00	SEDAN																		135
Bravada	'02-04	SUV																✓		135,137
Bravada	'96-01	SUV																✓		135,137,144
Bravada	'91-94	SUV																		134

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

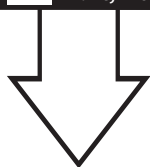

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

OLDSMOBILE continued

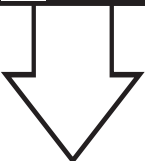

OLDSMOBILE

continued

BODY TYPE

9001/9001XT /9001PRO RACEWAY 2

9002/9002XT /9002PRO RACEWAY 3

9003/9003XT /9003PRO RACEWAY PLATFORM

FIT DIAL SETTING

9009/9009XT ARCHWAY 2

9010/9010XT ARCHWAY 3

FIT DIAL SETTING

9006/9006XT GATEWAY 2

9007/9007XT GATEWAY 3

FIT DIAL SETTING

910XT PASSAGE 2

91XT PASSAGE 3

FIT DIAL SETTING

501 INSTA-GATER

822XT BEDRIDER

823 GATE-MATE (MEDIUM)

824 GATE-MATE (LARGE)

963PRO SPARE ME PRO



FIT TIPS

Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.

Custom Cruiser Wagon	'92-95	WAGON																			135
Cutlass 4DR	'97-99	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,128,142
Cutlass Ciera 4DR	'82-96	SEDAN																			133
Cutlass Cruiser Wagon	'83-94	WAGON																			134
Cutlass Supreme 2DR	'88-96	COUPE																			135
Cutlass Supreme 4DR	'90-97	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,108
Delta 88 Royale 2DR	'92-99	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105
Intrigue 4DR	'97-02	SEDAN																			135
LSS 4DR	'96-99	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,105,128
Silhouette	'97-04	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
Silhouette	'90-96	VAN																			137

PONTIAC


Aztek	'01-05	SUV	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,112,121,125,138
Bonneville 4DR	'00-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Bonneville 4DR	'94-99	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,110,116
Bonneville 4DR	'86-93	SEDAN																			135
Firebird 2DR	'79-02	COUPE																			134
G3 5DR	'08-10	HATCH	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,128,147
G3 Wave 5DR (Canada)	'08-10	HATCH	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,128,147
G5 2DR	'07-09	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
G5 4DR	'07-09	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,110,128
G6 Coupe	'06-09	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
G6 4DR	'05-09	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
G8 4DR	'08-09	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Grand Am 2DR	'99-05	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,126,128,142
Grand Am 2DR	'92-98	COUPE																			135
Grand Am 2DR	'85-91	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,109
Grand Am 4DR	'99-05	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,126,128,142
Grand Am 4DR	'92-98	SEDAN																			135
Grand Prix 2DR	'97-02	COUPE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Grand Prix 2DR	'88-96	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108
Grand Prix 4DR	'04-08	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Grand Prix 4DR	'97-03	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Grand Prix 4DR	'88-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,108
GTO 2DR	'04-06	COUPE																			146
LeMans 3DR	'88-93	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,138
Montana	'99-05	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
Montana SV6	'05-06	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Solstice	'06-09	CONVERTIBLE																			137
Sunbird 2DR	'85-94	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,110
Sunbird 4DR	'85-94	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,110
Sunfire 2DR	'95-05	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,142
Sunfire 4DR	'95-05	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,142
Torrent	'06-09	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,112,121,128
Trans Sport	'97-98	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,138
Trans Sport	'90-96	VAN																			137
Vibe	'03-10	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

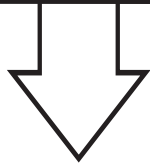

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

PORSCHE

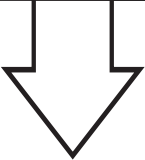 PORSCHE	BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
		9001/9001XT /9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT /9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT /9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Boxter	'96-16	CONVERTIBLE																		135
Cayenne	'11-17	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10					101,102,121,128
Cayenne	'03-10	SUV	✓	✓	✓	10		✓	10	✓		10	✓	✓	10					101,102,121,128
Cayman	'14-17	COUPE																		135
Cayman	'06-13	COUPE																		135
Macan	'14-17	SUV																		NO FIT (135)
Panamera 4DR	'17	SPORTBACK																		NO FIT (146)
Panamera 4DR	'10-16	SPORTBACK																		134

RAM

C/V Tradesman	'11-14	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
ProMaster	'14-17	VAN																			137
Ram 1500	'09-17	TRUCK														✓	✓		✓		148
Ram 1500	'02-08	TRUCK														✓	✓		✓		148
Ram 1500	'94-01	TRUCK														✓	✓		✓		148
Ram 2500 / 3500	'10-17	TRUCK														✓	✓		✓		148
Ram 2500 / 3500	'03-09	TRUCK														✓	✓		✓		148
Ram 2500 / 3500	'02	TRUCK														✓	✓		✓		148
Ram 2500 / 3500	'94-01	TRUCK														✓	✓		✓		148

SAAB

9-2x 5DR	'05-06	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128
9-3 3DR	'99-02	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
9-3 4DR	'06-12	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
9-3 4DR	'03-05	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
9-3 Convertible	'06-12	CONVERTIBLE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
9-3 Convertible	'03-05	CONVERTIBLE	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
9-3 5DR	'99-03	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
9-3 Sport Combi Wagon	'06-12	WAGON	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
9-3x 5DR	'10-12	WAGON																			134
9-4x	'10-12	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128,129
9-5 4DR	'10-12	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
9-5 4DR	'99-09	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
9-5 Wagon	'99-12	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
9-7x	'05-09	SUV																			135,137
900 2DR	'69-93	COUPE																			135
900 3DR	'94-98	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
900 4DR	89-93	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,103
900 5DR	'94-98	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
900 Convertible	'95	CONVERTIBLE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
9000 4DR	'86-98	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
9000 5DR	'86-98	HATCH																			134

SATURN


Astra 3DR	'08-10	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,127,128
Astra 5DR	'08-10	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,127,128
Aura 4DR	'07-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,127,128
Ion 2DR	'03-08	COUPE																			NO FIT (133)

NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

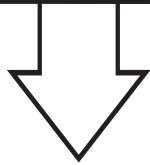

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

SATURN continued

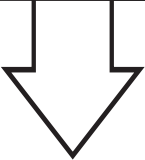 SATURN continued		BODY TYPE	TRUNK										BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.			
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER		823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO
Ion 4DR	'03-08	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
LS 4DR	'00-04	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
LW Wagon	'00-04	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,121,128,142
Outlook	'07-10	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Relay	'05-07	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
SC 2DR	'97-02	COUPE																			135
SC 2DR	'91-96	COUPE																			133
SC 3DR	'97-02	HATCH																			135
Sky	'07-10	CONVERTIBLE																			146
SL 4DR	'96-02	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,108
SL 4DR	91-95	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,105
SW Wagon	'93-01	WAGON	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,126
Vue	'08-10	SUV																			134
Vue	'02-07	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,112,121,128

SCION

FR-S	'13-16	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6									101,102,128,155
IA 4DR	'16	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
IM 5DR	'16	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
IQ 3DR	'12-15	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
tC 2DR	'11-16	COUPE																			137
tC 2DR	'04-10	COUPE																			134
xA 5DR	'04-07	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
xB 5DR	'08-15	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
xB 5DR	'04-07	SUV																			135
xD 5DR	'08-14	HATCH	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,116,121,128,

SMART

Fortwo 3DR	'16-17	HATCH																			135
Fortwo 3DR	'08-15	HATCH																			135

SUBARU


Baja	'03-07	TRUCK																			146
BRZ	'13-17	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6									101,102,128,155
Forester	'14-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Forester	'09-13	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Forester	'03-08	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Forester	'98-02	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,128
Impreza 2DR	'95-01	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,111
Impreza 4DR	'17	SEDAN																			CHECK FOR UPDATE
Impreza 4DR	'12-16	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Impreza 4DR	'08-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Impreza 4DR	'02-07	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
Impreza 4DR	'93-01	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,139
Impreza 5DR	'17	HATCH																			CHECK FOR UPDATE
Impreza 5DR	'12-16	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Impreza 5DR	'08-11	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128
Impreza 5DR	'02-07	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION



1 What is my vehicle's make, model and year?

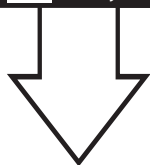

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

SUBARU continued

SUBARU continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Impreza 5DR	'93-99	HATCH	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
Impreza Sport 5DR	'17	HATCH																			CHECK FOR UPDATE
Impreza Sport 5DR	'12-16	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
Justy 3DR	'87-94	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121
Justy 5DR	'87-94	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121
Legacy 4DR	'15-17	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Legacy 4DR	'10-14	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Legacy 4DR	'05-09	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,128,147
Legacy 4DR	'00-04	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128,129
Legacy 4DR	'95-99	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103,138
Legacy 4DR	'90-94	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103
Legacy Wagon (Canada)	'09-12	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Legacy Wagon	'05-07	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Legacy Wagon	'00-04	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Legacy Wagon	'89-94	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,138
Legacy Outback Wagon	'95-99	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,138
Loyale 2DR	'90-92	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103
Loyale 4DR	'90-92	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103
Loyale Wagon	'90-94	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Outback 4DR	'05-07	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,128,147
Outback 4DR	'00-04	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128,129
Outback Touring	'17	WAGON																			CHECK FOR UPDATE
Outback Wagon	'15-17	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Outback Wagon	'13-14	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Outback Wagon	'10-12	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Outback Wagon	'05-09	WAGON																			135
Outback Wagon	'00-04	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Outback Sport Wagon	'02-11	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128
Outback Sport Wagon	'00-01	WAGON	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
SUS 4DR	'98-99	SEDAN																			136
SVX 2DR	'92-97	COUPE																			135
Tribeca	'06-14	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'15-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'12-14	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'08-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'02-07	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'93-01	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,139
WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'12-14	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128
WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'08-11	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128
WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'02-07	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128
WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'93-99	HATCH	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
XV Crosstrek (w/o Spoiler)	'13-17	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,127,128

SUZUKI


Aerio 4DR	'02-07	SEDAN																			101,102,128
Aerio SX 5DR	'02-06	HATCH																			134
Esteem 4DR	'95-02	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
Esteem Wagon	'98-02	WAGON	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

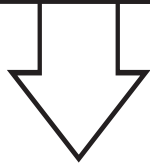

SUZUKI continued

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

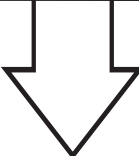 SUZUKI continued		BODY TYPE	TRUNK												BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
			9001/9001XT/9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT/9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT/9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009/9009XT ARCHWAY 2	9010/9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006/9006XT GATEWAY 2	9007/9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)		963PRO SPARE ME PRO
Equator	'09-13	TRUCK													✓	✓	✓			135	
Forenza 4DR	'05-08	SEDAN																		101,102,128	
Forenza Wagon	'05-08	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8					✓	101,102,128
Grand Vitara	'06-13	SUV																		✓	101,102,128
Kizashi 4DR	'10-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Reno 5DR	'05-08	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Sidekick 2DR	'91-98	SUV																		✓	
Sidekick 4DR	'91-98	SUV																		✓	
Swift 2DR	'91-94	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,138
Swift 3DR	'95-01	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102
Swift 4DR	'91-94	SEDAN	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,138
SX4 4DR	'07-13	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
SX4 Sport 4DR	'07-13	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128
SX4 Sportback 5DR	'07-13	SPORTBACK	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
SX4 Hatchback	'07-13	HATCH	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
Verona 4DR	'04-07	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Vitara	'99-05	SUV																		✓	
XL-7	'07-09	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11					✓	101,112,121,128
XL-7	'01-06	SUV																		✓	

TESLA

Model 3	'18	SEDAN																			CHECK FOR UPDATE
Model S	'12-17	SEDAN																			134
Model X	'17	SUV																			NO FIT (134)

TOYOTA


4 Runner 2DR	'90-95	SUV																			137
4 Runner 4DR	'10-17	SUV	✓			10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
4 Runner 4DR	'03-09	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,127,128
4 Runner 4DR	'96-02	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,127,128
Avalon 4DR	'13-17	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Avalon 4DR	'05-12	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,116,128
Avalon 4DR	'00-04	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Avalon 4DR	'95-99	SEDAN																			133
Camry 2DR	'92-96	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,125
Camry 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Camry 4DR	'07-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Camry 4DR	'02-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Camry 4DR	'97-01	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
Camry 4DR	'92-96	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,125
Camry 4DR	'87-91	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,108,138
Camry Wagon	'92-96	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121
Camry Wagon	'87-91	WAGON	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,108,121
Celica 2DR	'00-05	COUPE																			135,136
Celica 2DR	'94-99	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,103,121,138
Celica 2DR	'90-93	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,126,138
Celica 2DR	'82-89	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103
Celica 3DR	'94-99	HATCH	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,103,121,138

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

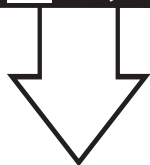

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

TOYOTA continued

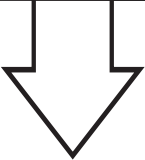
 TOYOTA continued		BODY TYPE	TRUNK													BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
			9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO	
Celica 3DR	'90-93	HATCH	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,126,138
Corolla 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128,155
Corolla 4DR	'09-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Corolla 4DR	'03-08	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Corolla 4DR	'98-02	SEDAN	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Corolla 4DR	'93-97	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,126
Corolla 4DR	'89-92	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102
Corolla S 4DR	'14-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128,155
Corolla S 4DR	'09-13	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
Corolla S 4DR	'03-08	SEDAN	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,128
Corolla iM 5DR	'17	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Corolla Wagon	'93-96	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,103,121,138
Corolla Wagon	'88-92	WAGON	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,103,121,138
Echo 2DR	'00-06	COUPE																			135
Echo 4DR	'00-06	SEDAN																			135
FJ Cruiser	'07-14	SUV																	✓		150,152
Highlander	'14-17	SUV	✓	✓		9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,138
Highlander	'08-13	SUV																			134
Highlander	'01-07	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,127,128
Land Cruiser	'98-16	SUV	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Matrix	'09-14	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Matrix	'03-08	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Mirai	'16-17	HATCH																			CHECK FOR UPDATE
MR-2 2DR	'90-93	COUPE																			133
MR-2 Spyder	'00-05	CONVERTIBLE																			135
Paseo 2DR	'91-97	COUPE	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
Paseo Convertible	'97	CONVERTIBLE																			135
Pickup	'79-96	TRUCK														✓	✓	✓			148
Previa	'91-97	VAN	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,103,125,138
Prius 4DR	'01-03	SEDAN																			135
Prius 5DR	'16-17	HATCH																			NO FIT (134)
Prius 5DR	'10-15	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
Prius 5DR	'04-09	HATCH	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,121,138
Prius C 5DR	'12-17	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,121,128
Prius V 5DR Wagon	'12-17	WAGON	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9						101,102,121,128
RAV 4	'16-17	SUV																			NO FIT (133)
RAV 4	'13-15	SUV	✓	✓		10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
RAV 4	'07-12	SUV																	✓		150, 152
RAV 4	'01-06	SUV																	✓		
RAV 4	'96-00	SUV																	✓		
Sequoia	'08-17	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,127,138
Sequoia	'01-07	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,127,138
Sienna	'11-17	VAN																			NO FIT (154)
Sienna	'10	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Sienna	'04-09	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Sienna	'98-03	VAN	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Solara 2DR (AKA Camry Solara)	'04-08	COUPE	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,128
Solara 2DR (AKA Camry Solara)	'99-03	COUPE	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5						101,102,128

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION



1 What is my vehicle's make, model and year?

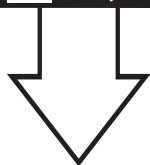

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

VOLKSWAGEN continued


VOLKSWAGEN continued		BODY TYPE	TRUNK														BED				SPARE	FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
			9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002/9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003/9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)	824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO		
Golf 3DR (Type IV)	'99-05	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf 3DR (Type III)	'93-99	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,138	
Golf 5DR (Type VII)	'15-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf 5DR (Type VII)	'15-17	HATCH			✓	9	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf 5DR (Type VI)	'10-14	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf 5DR (Type V)	'06-09	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128	
Golf 5DR (Type IV)	'99-06	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf 5DR (Type III)	'93-99	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,138	
Golf	'85-92	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,121,138	
Golf Alltrack	'17	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128	
Golf City 5DR (Canada)	'08-10	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf R 3DR	'15-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf R 3DR	'15-17	HATCH			✓	9	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf R 3DR	'12-13	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf R 5DR	'15-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf R 5DR	'15-17	HATCH			✓	9	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf R 5DR	'12-13	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
Golf SportWagen	'15-17	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128	
Golf Wagon (Canada)	'10-14	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128	
GTI 3DR (Type VII)	'15-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 3DR (Type VII)	'15-17	HATCH			✓	9	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 3DR (Type VI)	'10-14	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 3DR (Type V)	'06-09	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 3DR (Type IV)	'99-06	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 3DR (Type III)	'93-99	HATCH	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8						101,102,138	
GTI 3DR	'89-92	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,121,138	
GTI 5DR (Type VII)	'15-17	HATCH	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 5DR (Type VII)	'15-17	HATCH			✓	9	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 5DR (Type VI)	'10-14	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 5DR (Type V)	'06-09	HATCH	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128	
GTI 5DR	'85-92	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,121,138	
GTI 5DR	'75-84	HATCH	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7						101,102,121,138	
Jetta 4DR (Type VI)	'11-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128	
Jetta 4DR (Type V)	'06-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128	
Jetta 4DR (Type IV)	'99-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128	
Jetta 4DR (Type III)	'93-99	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138	
Jetta 4DR	'85-92	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,103,140	
Jetta SportWagen / Clean Diesel TDI	'09-14	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128	
Jetta Wagon	'01-08	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128	
Passat 4DR	'12-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128	
Passat 4DR	'06-10	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128	
Passat 4DR	'98-05	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128	
Passat 4DR	'92-97	SEDAN																			133	
Passat 4DR	'90-91	SEDAN	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5						101,103,138	
Passat CC	'09-17	COUPE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,128	
Passat Wagon	'90-10	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128	
Phaeton 4DR	'04-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,112,128	
Rabbit 3DR	'06-09	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128	

 NOTE: THULE STRAP RACKS HAVE BEEN DESIGNED TO FIT VEHICLES WITH STANDARD FACTORY INSTALLED SPOILERS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PLEASE NOTE, THULE CANNOT BE RESPONSIBLE FOR FITS ON VEHICLES WITH AFTERMARKET SPOILERS.

THULE REAR MOUNTED RACK FIT INFORMATION




1 What is my vehicle's make, model and year?

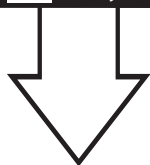

2 What do I need in order to put a Thule rack on the back of my vehicle?

VOLKSWAGEN continued

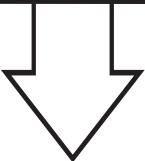

VOLKSWAGEN
continued

		BODY TYPE	TRUNK											BED				SPARE	 FIT TIPS Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.		
			9001/9001XT / 9001PRO RACEWAY 2	9002 / 9002XT / 9002PRO RACEWAY 3	9003 / 9003XT / 9003PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 3	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3	FIT DIAL SETTING	501 INSTA-GATER	822XT BEDRIDER	823 GATE-MATE (MEDIUM)		824 GATE-MATE (LARGE)	963PRO SPARE ME PRO
Rabbit 5DR	'06-09	HATCH	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128
Routan	'11-14	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Routan	'09-10	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,128
Scirocco 3DR	'87-89	HATCH	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,103,121,138
Tiguan	'12-17	SUV																			137
Tiguan	'08-11	SUV																			137
Touareg	'08-17	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Touareg	'04-07	SUV	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
Vanagon Van (T3)	'80-02	VAN	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11						101,102,121,123

VOLVO

240 / 260 4DR	'79-93	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102,138
240 / 260 Wagon	'79-93	WAGON	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,130
740 / 760 4DR	'90	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,102
740 / 760 4DR	'84-89	SEDAN	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,109
740 / 760 Wagon	'84-90	WAGON	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,130
740 / 940 / 960 Wagon	'84-97	WAGON	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10						101,102,121,130
740 / 960 4DR	'91-97	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
850 4DR	'93-97	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
850 Wagon	'94-97	WAGON																			137
C30 3DR	'08-13	HATCH																			137
C70 Convertible	'06-13	CONVERTIBLE																			137
C70 Convertible	'98-05	CONVERTIBLE	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6						101,110,128
S40 4DR	'05-11	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S40 4DR	'00-04	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,108,128
S60 4DR	'10-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S60 4DR	'01-09	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S70 4DR	'98-00	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
S80 4DR	'07-17	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S80 4DR	'99-06	SEDAN	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7						101,102,128
S90 4DR	'17	SEDAN																			NO FIT (135)
S90 4DR	'98-00	SEDAN	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6						101,102,138
V40	'00-04	WAGON	✓	✓	✓	11	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8						101,102,121,128
V50	'05-11	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
V60	'14-16	WAGON																			NO FIT (154)
V70	'98-10	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
V70 XC	'01-10	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
V90	'17	WAGON																			NO FIT (154)
V90	'98-00	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
XC60	'09-17	SUV																			NO FIT (157)
XC70	'01-16	WAGON	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10						101,102,121,128
XC90	'16-17	SUV																			NO FIT (137)
XC90	'03-15	SUV	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9						101,102,121,128



THULE REAR MOUNTED RACK FIT TIPS

- 101** Place top clips in the gap at the front edge of the top of the trunk, hatch or door.
- 102** Place lower clips in the bottom edge of trunk or hatch.
- 103** Set lower clips/hooks into vehicle's left and right tow loops under the rear of the vehicle.
- 104** Set lower clips/hooks into tow loop on the right and frame hole on the left.
- 105** Set lower clips into bottom edge of internal metal bumper.
- 106** Set lower clips/hooks into frame holes.
- 107** Set lower clips into bottom edge of rear doors.
- 108** Set lower clips into frame holes in back of bumper.
- 109** Set lower clips onto bottom edge of bumper.
- 110** Set lower clip/hook onto edge of structural bumper located behind plastic bumper.
- 111** Frame holes are located up high on the backside of bumper.
- 112** Set lower clip/hooks into frame holes in chassis behind bumper.
- 113** Place side clips above outer edge of rear lights.
- 114** Chafe guards required.
- 116** Bumper cover may deform with the use of this carrier. Remove carrier when not in use.
- 117** The upper arm of carrier, between rubber pads, may contact the center ridge in the trunk lid when carrier is fully mounted.
- 118** Lower arm of the carrier will mount against the license plate and the lights to the left and right of it.
- 119** Lower arm of the carrier will mount on the ridge on the bottom of the rear door, just above the bottom edge of the rear door.
- 121** Caution: Rear wiper cannot be used when carrier is mounted.
- 123** Lower arm of the carrier will mount higher on the rear door, so that the upper arm rests against the metal above the rear window.
- 124** Rear wiper must be positioned through the upper arm of carrier.
- 125** Always check to make sure there is no contact between the lower straps and the muffler and/or exhaust pipe.
- 126** Caution: The trunk lid may deform slightly with the use of this carrier. Remove carrier when not in use.
- 127** If present, route top strap under the spoiler on top of the hatch.
- 128** Lower arm of carrier should be positioned on upper tier of bumper.
- 129** Rubber weather stripping at top door/hatch will deform over time. Remove carrier when not in use.
- 130** Set lower clips/hooks into frame holes in bumper located by the right and left bumper strut.
- 131** Set lower clips/hooks into tow loop on the right and edge of bumper, by the bumper strut, on the left.
- 132** Lower arm of carrier will sit on trunk ridge.
- 133** Carrier is not recommended because lower straps can not be mounted in a safe place.
- 134** Carrier is not recommended because top straps should not be mounted directly to glass or plastic trim covering glass.
- 135** Carrier is not recommended because vehicle is unable to support carrier weight.
- 136** Carrier is not recommended because upper arm of carrier could damage trunk lid.
- 137** Carrier is not recommended because top straps can not be mounted in a safe place.
- 138** Lower arm of carrier will rest in the bottom of the license plate well.
- 139** Lower arm of carrier will rest above license plate well.
- 140** Lower arm of carrier will rest at bottom of trunk lip.
- 141** Lower arm of carrier will rest in the area between the license plate well and upper tier of the bumper.
- 142** Set lower clips/hooks on top edge of the metal bumper struts.
- 144** Vehicle can have an externally mounted spare tire prohibiting the use of any strap rack.
- 145** Set lower clips/hooks into tow loop on the left and frame hole on the right.
- 146** Carrier is not recommended because it cannot be installed without unwanted contact.
- 147** Set lower clips/hooks in tow loop located in the center of the vehicle behind the bumper.
- 148** Please verify vehicle cargo area will accept bicycle wheelbase prior to purchase.
- 150** The original 963 Spare Me will not fit on this vehicle. Only the 963XT / 963XTR / 963PRO will fit.
- 151** If this vehicle has a spoiler installed, it is a "NO FIT"
- 152** If this vehicle has a spare tire mounted back-up camera, the 963 / 963XT / 963PRO will not fit.
- 153** Truck bed is not long enough to carry bikes using the 501 Insta-Gater.
- 154** All instances of this vehicle come with a factory spoiler which is not strong enough to take the weight of our strap carriers.
- 155** For carriers with side straps and clips: Place side clips in the bottom edge of trunk or hatch next to the lower clips.
- 156** Do not operate convertible roof while rack is in place.
- 157** The factory installed spoiler will not allow proper installation, this vehicle cannot be fitted with a strap rack.
- 158** On models equipped with a factory spoiler, ensure that the hooks attach to the metal body of the vehicle and not the plastic spoiler.

**GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LES SYSTÈMES
DE SUPPORT POUR VOITURE THULE
(EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2006)**

Enregistrement en ligne à www.thule.com/warranty

THULE garantit tous les systèmes de support de la marque THULE pour voitures et ses accessoires fabriqués par THULE tant que le premier acheteur au détail est propriétaire du produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfère le produit à une autre personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, THULE remédiera aux défauts de matériaux ou de main-d'œuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. De plus, THULE peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais de rembourser à l'acheteur un montant égal à celui payé pour le produit, ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un système de support de charge THULE neuf.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour l'utilisation inégale du véhicule, pour toute modification de celui-ci, pour tout type de réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par THULE.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle de THULE, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conformes aux instructions écrites ou directives de THULE incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur.

Dans le cas où un produit serait défectueux, l'acheteur doit contacter soit le revendeur THULE chez lequel le produit a été acheté, soit le centre de service après-vente Thule. Si le revendeur ou le centre de service après-vente Thule n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter Thule par écrit ou par téléphone (voir les coordonnées au bas de cette page).

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé à THULE, un technicien THULE à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessous fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à THULE et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CRÉDIT (SELON LE CHOIX DE THULE) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DOMMAGES AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OU/ET À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE THULE ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS THULE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE.

**GARANTIA PERMANENTE LIMITADA DOS SISTEMAS
DE RACKS THULE PARA CARROS
[EFETIVA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO, 2006]**
Registre-se on-line em www.thule.com/warranty

A THULE garantirá todos os sistemas de racks de automóveis da marca THULE e seus acessórios fabricados pela THULE enquanto o comprador original tiver a posse do produto. Esta garantia se encerra se um comprador transferir o produto a qualquer outra pessoa.

Sujeito às limitações e exclusões descritas nesta garantia, a THULE remediará qualquer defeito nos materiais ou de fabricação com a reparação ou substituição, a seu critério próprio, um produto defeituoso sem cobrar do proprietário pelas peças ou mão de obra. Além disso, a THULE pode optar, por critério próprio, não reparar ou substituir um produto defeituoso e, em vez disso, reembolsar a quantia igual ao preço pago pelo produto ou um crédito a ser usado para a compra de um novo sistema de suporte de carga THULE.

Não se outorga garantia por defeitos causados pelo uso e desgaste normal, corrosão cosmética, arranhões, acidentes, operação ilegal de veículo ou modificação, ou qualquer tipo de reparo, de um sistema de suporte de carga que não autorizado pela THULE.

Nenhuma garantia será concedida por defeitos que resultem de condições além do controle da THULE, incluindo, mas sem limitação, uso indevido, sobrecarga ou erro de instalação, montagem ou uso do produto de acordo com as diretrizes ou instruções por escrito da THULE incluídas com o produto ou disponibilizadas ao comprador.

Caso o produto apresente defeitos, o comprador deve entrar em contato com o distribuidor THULE onde o produto foi adquirido ou um Centro Autorizado de Serviço Thule. Se o distribuidor ou Centro Autorizado de Serviço Thule não for capaz de corrigir o defeito, o comprador deve entrar em contato com a THULE por escrito ou por telefone usando as informações de contato indicadas no canto inferior desta página.

Caso um produto precise ser devolvido para a THULE, um técnico da THULE, no endereço ou número de telefone indicado abaixo, fornecerá ao comprador o endereço apropriado de retorno e quaisquer instruções adicionais. Observe que o comprador será responsável pelo custo de enviar o produto para a THULE e que a prova de compra na forma da nota fiscal da compra original e uma descrição detalhada do defeito devem ser incluídas no pacote enviado.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE UM PRODUTO DEFEITUOSO OU A EMISSÃO DE REEMBOLSO OU CRÉDITO (COMO DETERMINADO PELA THULE) É O RECURSO EXCLUSIVO DO COMPRADOR SOB ESTA GARANTIA. EXCLUEM-SE DANOS AO VEÍCULO DO COMPRADOR, A CARGA E/OU A OUTRA PESSOA OU PROPRIEDADE.

ESTA GARANTIA É FEITA EXPRESSAMENTE EM VEZ DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUABILIDADE PARA PROPÓSITO PARTICULAR.

A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA THULE PARA O COMPRADOR SE LIMITA À SOLUÇÃO ESTABELECIDA ANTERIORMENTE. SOB NENHUMA HIPÓTESE, A THULE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS OU DE VENDA, OU POR QUALQUER DANOS CONSEQUENTES, DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS OU POR OUTROS DANOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU NATUREZA.

ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, ENTÃO AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICÁVEIS.

ESTA GARANTIA CONCEDE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE UM ESTADO PARA OUTRO.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty